

# Instruction Manual **SUNJE**

## SXB-05NRAA/05NSRAA Series Kor

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 제품을 사용하기 전에 제품 매뉴얼을 정독한 후 올바르게 사용하여 주십시오.

### 1 안전을 위한 주의 사항

#### ⚠ 경고

- \* 제품을 임의로 개조, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다. 수리가 필요한 경우 당사로 연락하여 주십시오. <임의 분해 시 A/S 불가>
- \* 제품은 확실하게 고정해 주십시오. 제품의 전도, 낙하 등으로 인한 사고의 위험이 있습니다.
- \* 제품에 공급하는 에어는 반드시 CDA(Clean Dry Air) 또는 N2를 공급하여 주십시오. 에어에 물이나 기름이 포함되어 있으면 이상동작 및 사고의 원인이 됩니다.
- \* 발화물, 인화물 등의 위험물이 존재하는 장소에서는 사용하지 마십시오. 본 제품은 방폭형 제품이 아닙니다.


#### ! 주의

- \* 진동이 있는 장소에 설치하지 마십시오. 충격이나 진동으로 인한 제품 고장 및 사고의 위험이 있습니다.
- \* 사용 범위의 용도로 사용하지 마십시오. 제품 고장 및 사고의 위험이 있습니다.
- \* 제품 설치 또는 운반 시에는 에어어시스턴트가 휘어져 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.

### 2 패키지 내용 확인

#### ▶ 제품 구성

제품의 패키지에는 아래와 같은 제품 구성물이 포함되어 있습니다.

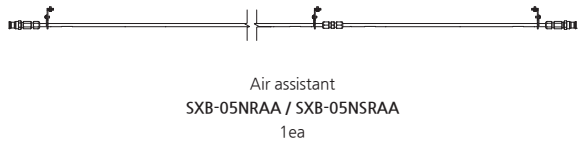


\* Size는 외형도 참고하여 주십시오.

### 3 각 부분의 명칭

#### ▶ Air Assistant

SXB-05NRAA / SXB-05NSRAA

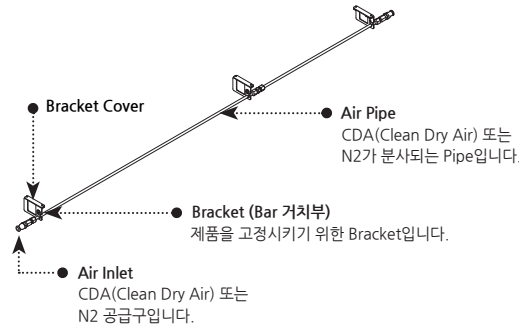

\* Air Inlet은 Standard Ø8, Option Ø6 선택 가능

### 4 설치 및 연결

#### ▶ 설치 조건 확인

다음의 설치 조건을 만족하는지 확인하여 주십시오.

- 차폐된 공간
- 조사창과 대전체 사이에 장애물이 없는 곳
- 주위에 발화물 및 인화물 없는 곳
- 유지 보수가 가능하도록 작업 공간이 확보된 곳
- 고정 물체에 진동이 없는 곳

\* 본 제품을 설치 할 경우에는 반드시 Soft X-ray Ionizer의 주 전원을 차단하여 주십시오. 인체에 직접 조사될 경우 피폭의 위험이 있습니다.

#### ▶ 조립 방법

##### ① Air Assistant 확인

조립에 사용될 Air Assistant 구성을 확인하여 주십시오.

SXB-05NRAA / SXB-05NSRAA 구성




Model No.	Air Pipe	Bracket	
SXB-05NRAA-300	1	2	
SXB-05NRAA-600	SXB-05NSRAA-700	1	2
SXB-05NRAA-900	SXB-05NSRAA-1100	2	3
SXB-05NRAA-1200	SXB-05NSRAA-1500	2	3
SXB-05NRAA-1500	SXB-05NSRAA-2000	3	4
SXB-05NRAA-1800	SXB-05NSRAA-2400	3	4
SXB-05NRAA-2200	SXB-05NSRAA-2800	4	5
SXB-05NRAA-2500	SXB-05NSRAA-3200	4	5
SXB-05NRAA-2800	SXB-05NSRAA-3600	5	6

#### ② Bracket Cover 분리


아래 그림과 같이 Screw Bolt (2ea)를 풀어서 Bracket Cover를 분리하여 주십시오. (Bracket Cover 모두 분리)

분리한 Bracket Cover와 Screw Bolt는 분실하지 않도록 잘 보관하여 주십시오.

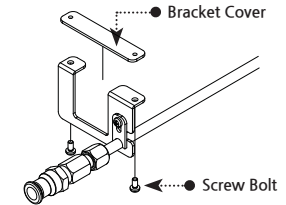


#### ③ Bar 배치

아래 그림과 같이 Bar를 Air Assistant Bracket에 위치시켜 주십시오.

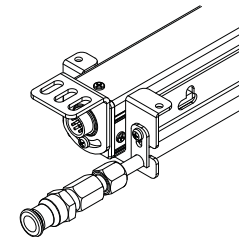


Air Hole 위치를 확인하여 주십시오. (a)

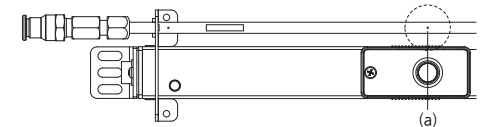

#### ④ Bracket Cover 조립

Bracket Cover를 조립하여 주십시오. (Bracket Cover 모두 조립)

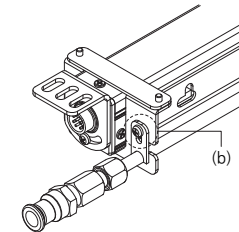


Air Pipe의 떨림이 있을 시 상기 부품을 아래쪽으로 최대한 밀착시키고 고정 볼트를 다시 조여 주시기 바랍니다. (b)

\* 상기 그림은 SXB-05NSRAA 조립 기준입니다.


5 외형도

▶ SXB-05NRAA

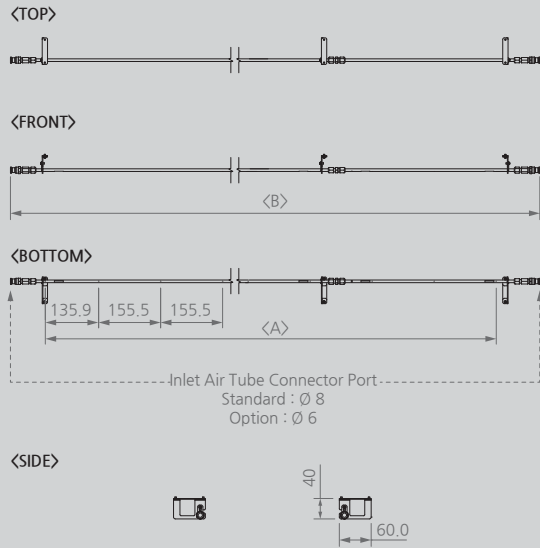

Model No.	A	B
SXB-05NRAA-300	291.4	446.5
SXB-05NRAA-600	602.4	757.5
SXB-05NRAA-900	913.4	1068.5
SXB-05NRAA-1200	1224.4	1379.5
SXB-05NRAA-1500	1535.4	1690.5
SXB-05NRAA-1800	1846.4	2001.5
SXB-05NRAA-2200	2157.4	2312.5
SXB-05NRAA-2500	2468.4	2623.5
SXB-05NRAA-2800	2779.4	2934.5

▶ SXB-05NSRAA

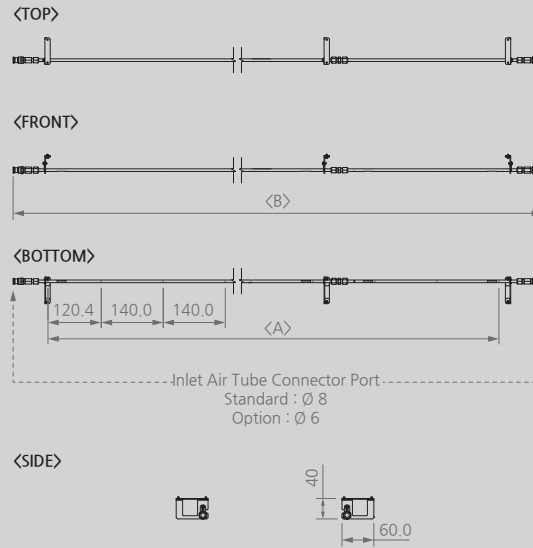

Model No.	A	B
SXB-05NRAA-300	291.4	446.5
SXB-05NSRAA-700	680.4	857.5
SXB-05NSRAA-1100	1100.4	1277.5
SXB-05NSRAA-1500	1520.4	1697.5
SXB-05NSRAA-2000	1940.4	2117.5
SXB-05NSRAA-2400	2360.4	2537.5
SXB-05NSRAA-2800	2780.4	2957.5
SXB-05NSRAA-3200	3200.4	3377.5
SXB-05NSRAA-3600	3620.4	3797.5

6 사양

Parameter	Description / Value
Air Purge Supply Pressure	0.1 ~ 0.5MPa (CDA [Clean Dry Air], N <sub>2</sub> )
Material	SUS
Warranty	1 year

※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SUNJE Hi-Tek Co., Ltd.

www.sunstat.com

(주) 선재하이테크 본사  
부산광역시 기장군 일광읍 청광길 8  
T) 051-720-7500 F) 051-720-7501

Sunje Japan Co., Ltd.  
Dai 7 Matsuya Bldg 10F 1005 2-23,  
Honmachiabashi, Chuo-ku, Osaka, Japan  
T) +81-6-6949-5001 F) +81-6-6949-5011

영업본부  
경기도 오산시 경기대로 632번길  
129-20 3층  
T) 031-203-9034 F) 031-202-9034

Sunje (SHANGHAI) Trading Co., Ltd.  
Block C, 4F, No.482, Hongxu Road, Minhang  
District, Shanghai, China  
T) +86-21-5433-9761 F) +86-21-5433-9762

고객센터 070-7714-9033  
영업상담 031-203-9034

Sunje Technology Co., Ltd.  
2F, No.6, Lane.102, Sinhe Rd, Sinfong  
Township, Hsinchu County, Taiwan 30472  
T) +886-3-568-7891 F) +886-3-568-7950