

Instruction Manual **SUNJC**

SXB-05NRD



为了安全的注意项目应保障使用者的安全、防止财产上的损失。
为了正确的使用请使用前阅读手册。

1 为了安全请遵守下列事项

⚠ WARNING

- * 产品不要随意拆开、修理。会有发生故障、触电、火灾的可能性。需要维修时请联系本公司。 <任意拆卸，无法进行A/S>
- * 产品请不要碰到水。可能引起异常动作而发生故障、触电、火灾。
- * 检查产品或者需要维修时必须关掉电源。有故障、触电、火灾的隐患。
- * 产品必须要固定。产品翻到、落下等而回发生事故的危險。
- * 此产品会产生软 X线、必须在屏蔽的空间使用，对人体照射会引起危險。
- * 软射线静电消除器离子产生管照射的窗在使用被金属、被的粉末、吸入会导致呼吸器官障碍、此产品不会产生被的烟气。破坏时会发生的粉末是有害身体的、请注意不要吸收、碰到照射的窗、尽快用水跟肥皂洗。如果照射窗边脏或破损时请联系本公司。
- * 请不要在易燃易爆的地方使用。此产品不是防爆型的产品。
- * 此产品是为了产业化而制造的。使用前必须接地。有故障、触电、火灾的可能性。

⚠ CAUTION


- * 电源有连接的时候请不要 Head Cable分离。会导致误动作而发生事故的危險。
- * 连接电源之前请确认电源事项。
连接超越制定电源范围时会发生产品故障还有发生事故的危險。
- * 连接 Cable请确认手册的「安装方法」事项而连接。
连接有错误时会发生故障而异常动作的可能性。
- * 产品的各种 Cable有断线的可能性、请注意。电源线 and 通讯线有破损时及时替换。有故障、火灾的可能性。
- * 请不要有震动的场所。有冲击或震动而发生产品故障和事故的危險。
- * 请不要使用范围（消除静电）之外而使用。产品故障和有事故的危險。
- * 报废 Head时一定要申请报废。有放射线发生装置的报废需要另外的申请程序。
请向韩国原子能安全研究员(KINS)或者安全管理者询问或者联系本公司。

2 确认 Package 内容

▶ 产品部件

产品的 Package包括如下的配件。

Soft X-Ray Ionizer
SXB-05NRD-*****
1ea

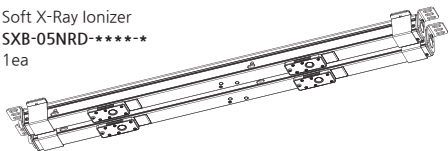

※ 表示型号方法 **SXB - 05NRD - **** - ***

Bar	管电压	Bar	Tube
表示名字	数据	长度	数量

例示 : **SXB - 05NRD - 600 - 4**

▶ 增加的产品 Option

基本的产品构成之外为了强化或增加其他功能可以购买如下的项目。

< 可替换型部件构成 >



* Tube
SXB-05N-T

< Middle Bracket >



* Middle Bracket
SBR-XBD-1-001

3 各部位的名称

● Side Bracket
在设置场所固定的 Bracket.

● Controller Connector
与产品之控制器组成 (Controller Unit) 连结的连接之接口。

● Indicator Light

● Soft X-Ray放射部
透过放射窗放射的软性 X线、使分子及原子变成离子化生成 (+)Ion和 (-)Ion; 进一步消除静电。

● RUN / ALARM / OVERTIME

产品正常的动作消除静电时会亮绿色 LED。
产品有问题的时候会亮红色 LED。
Tube的使用时间到了、亮橘黄色灯意味着需要替换。
到交换周期之后做消除静电的话、橘黄色和绿色循环亮灯。

4 安装以及连接

▶ 确认安装 Soft X-Ray Ionizer 条件

请确认是否满足如下的安装条件。

- 屏蔽的空间
- 周围是否有易燃易爆物体
- 照射窗和带电体之间没有障碍物
- 能保障维修的作业空间
- 固定物体是否没有震动

▶ Soft X-Ray Ionizer 安装方法



基本安装方法

请确实使用 M4 Bolt来固定两侧固定架和中间固定架于墙壁或者物体。
产品的转动、掉落、震动会造成异常动作。



使用 Middle Bracket设置时 (Option)

利用 Side Bracket之后不能安装 Soft X-Ray Ionizer的地方、请利用 Middle Bracket来安装。设置 Middle Bracket时、使用 M4 Bolt固定。

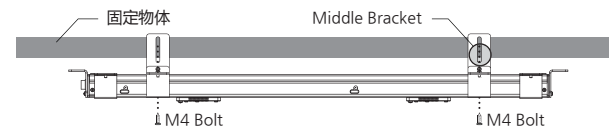


※ 各 Soft X-Ray Ionizer型号使用 Middle Bracket推荐数量

Model	Middle Bracket QTY
SXB-05NRD-300 ~ 1800	2ea
SXB-05NRD-2200 ~ 2800	3ea

▶ 屏蔽方法

屏蔽选择定


请参考如下图标选定屏蔽体的材质和厚度。

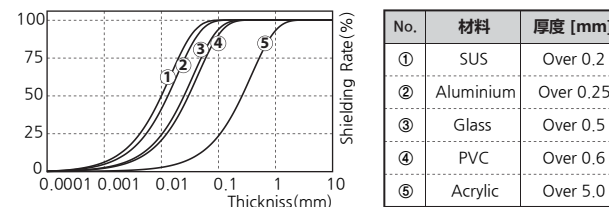

⚠ WARNING * 为了使用者的安全照射软 X线的空间一定屏蔽之后使用。
* 屏蔽之后 Interlock接电在出入口门连接、把门打开自动停止软 X线。

▶ 安装屏蔽构成图

请参考如下安装构成图。
请将泄漏放射线量维持 1μSv/hr以下。
(请依各国的标准调整、如韩国 : 1μSv/hr)

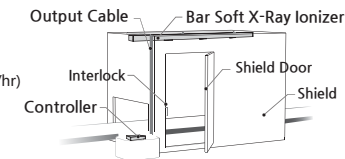

5 维修保养

⚠ WARNING * 本产品使用高压电。维护期间关闭电源以及分离电线。
有故障、触电、火灾的危險。

▶ 维护

超过使用寿命时间的 Bar Soft X-Ray Ionizer的 Tube请交替。

更换 Tube

Tube达到了到了使用寿命。应马上更换 Tube。

! CAUTION	* 请勿在Tube分离的状态下操作产品，会导致故障、触电、火灾的可能性。
	* Tube工业时会产生热量。工作时不要触碰 Tube会导致烧伤危险。
	* Tube高压 Connector有突出部分。插入时为了防止破坏、维持垂直方向来插入。如果用大的力气插电会破坏高压的 Connector。
	* 更换后请查看 tube和 Head头是不是正确的连接。不是正确的连接会导致接地出现问题。
	* 此产品如果没正常安装接地螺丝的话，会发生异常动作以及不良使用之前必须需要确认是否正常安装接地螺丝。
	* 固定 Tube的螺栓之外绝不允许解螺丝。会有故障、触电、火灾的可能性。

① 解开固定 Tube螺丝

十字螺丝刀把Tube固定螺丝以逆时针方向拆开

② 分离 Tube


Tube 固定螺丝拆开之后，把Tube推到左边方向之后拆开
拆开的Tube是贵司报废或者给我司联系

③ 更换新的 Tube

新 Tube 的高压 Connector 方向确认，以垂直插之后向右边方向推

④ 固定 Tube螺丝锁定

新 Tube 结合之后使用十字螺丝刀把Tube固定螺丝顺时针旋转固定

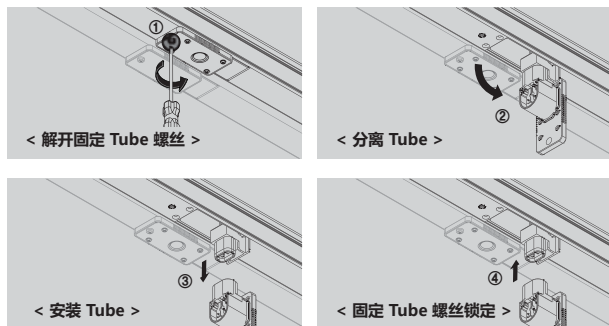

※ Tube交替之后在 Controller实行 Tube Reset。(参考 SXC-10BT/BL动作手册)


6 解决问题

▶ 申告故障前确认的项目

问题	识别问题	解决方案
产品不动作	电源线插头有没有拔?	插好电源线插头之后再启动。
	是否插使用范围以外的电源?	插头使用范围以内的电源。 (AC 100~240V, 50/60Hz)
	控制器后面的电源开关是否有关?	开电源组。

产品不动作	Fuse是否有断线?	请替换符合配置的 Fuse。
	Bar Soft X-Ray Ionizer的 Tube交替是否亮灯LED或者动作 LED是否亮灯?	购买替换的 Tube来交换。
	是否 Remote Off状态?	根据「Remote 设定」项目来解开 Remote Off。
信号没有正常输出	是否 Interlock Off状态?	根据「Interlock 设定」项目来解开 Interlock On。
	入出信号线的结合线顺序是否有错误?	请确认有没有连接错误的线。
除静电功能减低	没有接地?	根据「连接地和电源」项目以正确的方法接地。
	请确认各种 Cable是否有断线或者破坏?	断线或者破坏的 Cable要换同样的模型来交替。

7 外观图

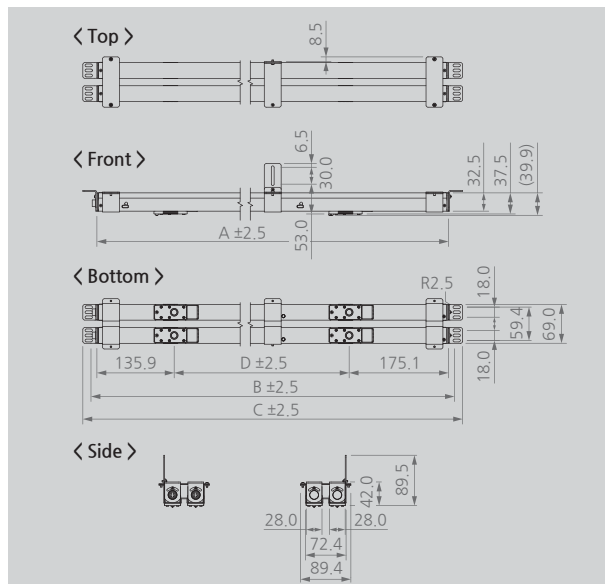

Model No.	A	B	C	D	Tube Q'ty
SXB-05NRD-300-2	311	335	391	-	2
SXB-05NRD-600-4	622	646	675		4
SXB-05NRD-900-6	933	957	986	311	6
SXB-05NRD-1200-8	1244	1268	1297		8
SXB-05NRD-1500-8	1555	1579	1608	414.6	8
SXB-05NRD-1500-10	1555	1579	1608	311	10
SXB-05NRD-1800-10	1866	1890	1919	388.8	10
SXB-05NRD-1800-12	1866	1890	1919	311	12
SXB-05NRD-2200-12	2177	2201	2230	373.2	12
SXB-05NRD-2200-14	2177	2201	2230	311	14
SXB-05NRD-2500-14	2488	2512	2541	362.8	14
SXB-05NRD-2500-16	2488	2512	2541	311	16
SXB-05NRD-2800-14	2799	2823	2852	414.6	14
SXB-05NRD-2800-18	2799	2823	2852	311	18

8 规格

Parameter	Description / Value
Ion Generation Method	Soft X-ray
Source	Soft X-ray Tube
Tube Voltage	4.9kV
Beam Angle	150°
Power Consumption (with Controller)	Max. 130W
Operation Circumstance	0℃ ~ +50℃(32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH
Controller	SXC-10BT / SXC-10BL 专用 (其他控制器不能互换使用)
Warranty	1 year

※ 为了产品改良的便利、可能不事前告知、而改变产品的外观和规格。

SUNJE Hi-Tek Co., Ltd.

www.sunstat.com

Head Office & Factory (Busan)
8 Cheonggwang-gil, Ilgwang-eup,
Gijang-Gun, Busan, Korea
T) +82-51-720-7500 F) +82-51-202-9034

Sunje Japan Co., Ltd.
Dai 7 Matsuya Bldg 10F 1005 2-23,
Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
T) +81-6-6949-5001 F) +81-6-6949-5011

Sales Headquarter (Osan)
3rd floor, 129-20, Gyeonggi-daero 632
beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do, Korea
T) +82-31-203-9034 F) +82-31-202-9034

Sunje (SHANGHAI) Trading Co., Ltd.
Block C, 4F, No.482, Hongxu Road, Minhang
District, Shanghai, China
T) +86-21-5433-9761 F) +86-21-5433-9762

Customer Center +82-70-7714-9033
Sales Contact +82-31-203-9034

Sunje Technology Co., Ltd.
2F, No.6, Lane.102, Sinhe Rd, Sinfong Township,
Hsinchu County, Taiwan 30472
T) +886-3-568-7891 F) +886-3-568-7950