

Instruction Manual

SUNJE

SBL-15S

Tai

為了安全的注意項目應保障使用者的安全、防止財產上的損失。
為了正確的使用請使用前閱讀手冊。

1 為了安全請遵守下列事項

⚠ WARNING

* 請勿擅自拆卸本產品、會造成產品故障、人員觸電甚至火災、並且不予保修。
如果需要維修、請直接聯繫我們。

* 請勿讓產品觸碰到水、否則會發生異常導致觸電或者火災。

* 檢查或者更換產品時、務必切斷電源、否則可能會造成觸電或火災。

* 嚴禁任意不當使用產品、異常動作會發生事故。

* 嚴禁在危險的環境下使用（如易燃易爆環境）、本產品不是防爆型產品。

* 本產品是專門為一般工業設計生產的、任何非正常的使用會有故障、觸電、火災的隱患。

⚠ CAUTION

* 在通電狀況下、不要觸碰放電針和放點端子、否則會可能造成故障和觸電事故。

* 放電針是非常尖銳的、請格外小心使用。

* 接通電源前請檢查電源規格、任何不符合標準的電源供給會造成產品故障甚至造成事故。

* 若產品的電源線或信號線有破損請立即更換、否則容易產生漏電、通訊不良、動作異常的問題。

* 請不要安裝在振動的環境下、會造成產品的移位元、掉落、異常故障的發生。

* 嚴禁使用消除靜電以外的用途。

2 確認 Package內容

► 產品部件
產品的 Package包括如下的配件。



Ion Blower
SBL-15S
1ea



Adapter
SAD-MT-3-001
Input: AC100~240V, 50/60Hz
Output: DC24V, 1.0A
1.6m, 1ea



Ground Cable
SGC-MT-6-001
1m / Ø6-Ø4[O型]
/ 1ea



Power Cable
SPC-MT-1-001
AC 100V, 50/60Hz,
1.8m / 1ea



Signal Cable
SUC-MT-2-001
5m



Power Cable
SPC-MT-2-001
AC 220V, 50/60Hz,
1.8m / 1ea

► 增加的產品 (Option for SBL-15S)
基本的產品構成之外為了強化或增加其他功能可以購買如下的項目。



RMS Controller
RMSU



UTP Cable
SUC-B3-1-001
5m

3 各部位的名稱

前面部

● Front Cover
因風扇自轉速度高
而產生高電壓、
防止灰塵雜質進入。

● 操作指示燈
工作指示 LED燈。

● Power On/Off & Fan Speed Switch
SBL-15S 電源的開關功
能和調整風扇速度
(2段調節)的旋鈕。

● BUZZER 按鈕
發生報警時把報警聲
On/Off 開關。

● 放電針清潔按鈕
用於清潔放電針。

● 位址設置開關
使用 PC是用來控制
和監視的產品。

後面部

● 過濾器
過濾雜質、以減少在放
電針上貼著灰塵。

● Knob
調整風扇的方向。

● 接地端子
用於產品接地。

● 電源 (DC IN)
電源輸入埠。

● 介面端子
Run/Alarm輸出, Remote(On/Off),
RS 485通信端子。

4 安裝以及連接

⚠ WARNING

* 一定要在平面上設置否則可能造成故障。

* 產品設置時請注意不要接觸到水和油、否則可能造成毀損、高溫、潮濕。


* 如有別的物體接近或緊著帶電體的話、可能會降低除電的效果。
請先考慮到除電目標的周圍環境再行設置。

* 必須再確認產品是否有接地、否則有可能降低除電性能。

► 安裝注意事項


預設的安裝方法

設置產品時、確保兩邊寬度最少 30公釐、後面寬度最少 100公釐以上的間隔距離。

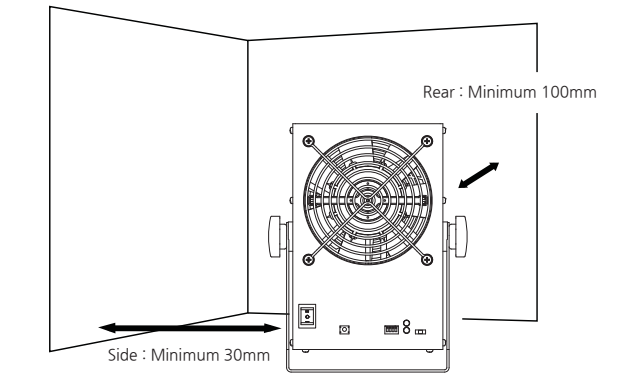


安裝多數產品

兩台以上的 SBL-15S設置時、確保兩者之間最少 100公釐以上的產品間隔距離。

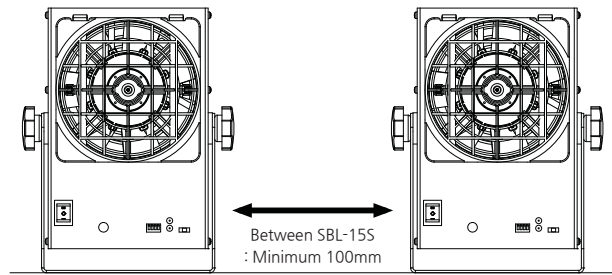


與靜電對象的距離

確保最少 100公釐以上的設置距離後再行設置。
如在 100公釐以內設置時、可能會發生逆帶電現象。

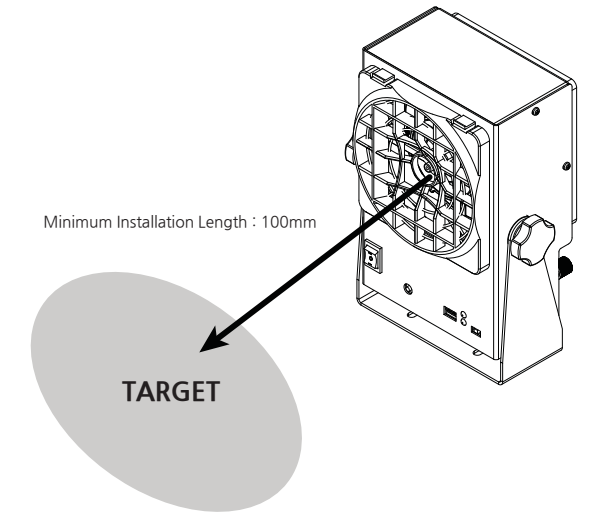


► 固定方法

用 M5螺絲在選定的地方固定。

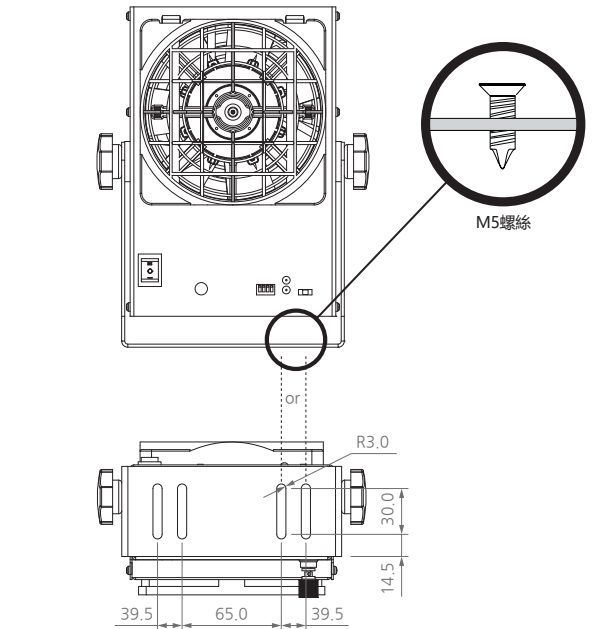

► 如何連接


請參考下圖連接的產品。

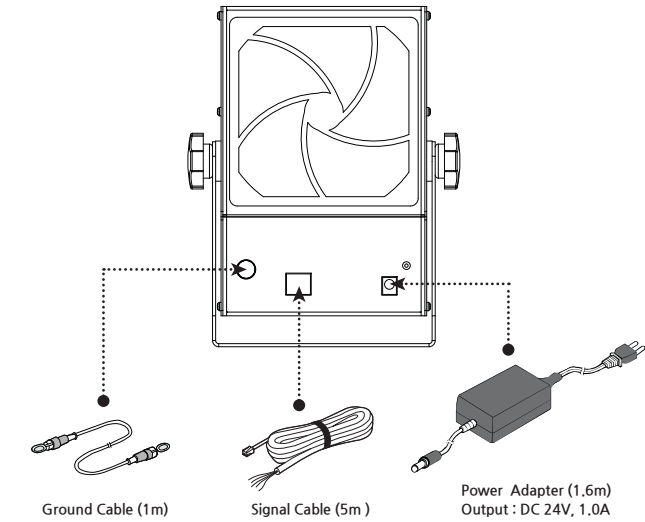


為了安全的使用產品而且防止觸電、SBL-15S必須接地。
Signal Cable從 SBL-15S外部確認控制以及動作狀態時連接。
Power Adaptor的輸入電源是 AC 100~240V, 50/60Hz。

► 介面(信號線)連接方法


一定要使用下面的信號電纜規格表。

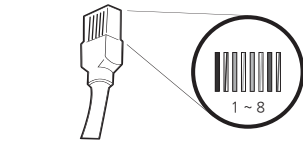

No	Color	Descriptions	Remarks
1	Brown	RS 485 +	RS 485通信 Run, Stop, Tip Cleaning控制
2	White & Brown	RS 485 -	
3	Orange	Ground	-
4	White & Orange	Remote	4號和 3號端子閉合時產品停止工作。
5	Green	Tip Cleaning	5號和 3號閉合超過一秒鐘以上的時間、觸發放電針清潔工作。
6	White & Green	Run State	Run工作狀態下 6號 8號端子閉合。
7	Blue	Alarm (Ion Unbalance / Fan)	報警狀態下 7號和 8號端子閉合。
8	White & Blue	Common	-

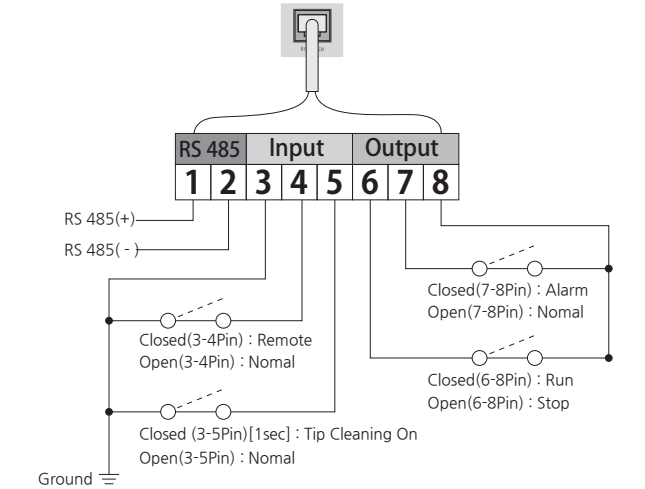


► Input / Output

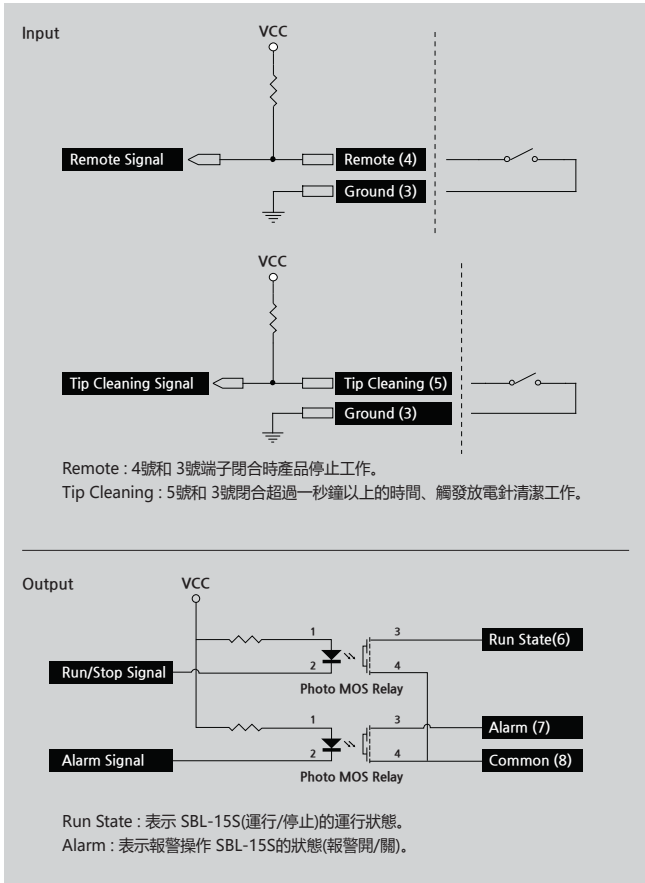


► PC連接

使用電腦 SBL-15S的運行/停止、報警、你可以控制提示清潔工作狀態。

使用RS-232/連接至PC的RS-485轉換器

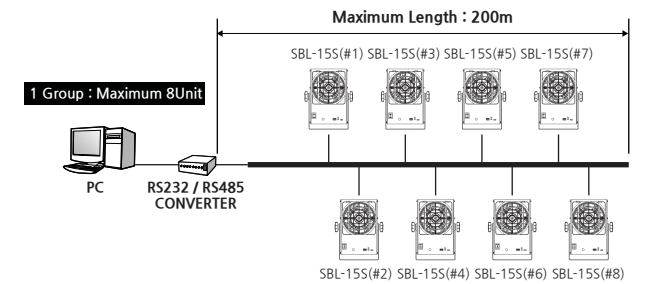


連接到 PC、帶多口

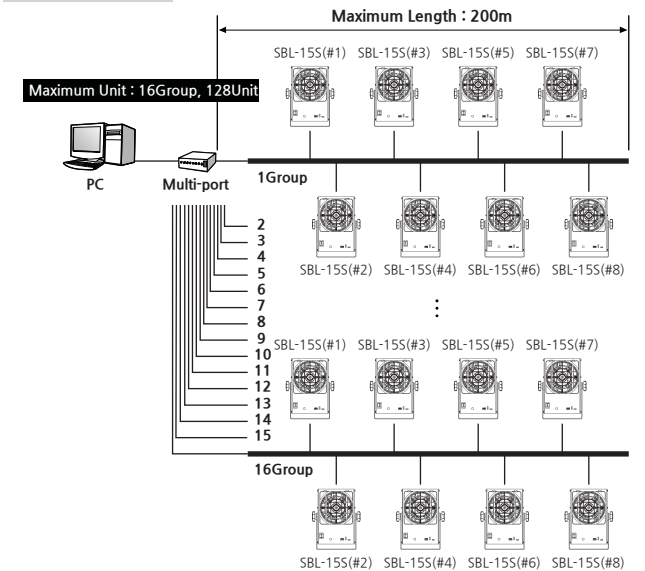

► 位址設置方法

每組至少可以連接 8台的 SBL-15S、可以通過設置不同的位址來區分他們 1-8號設置如下圖所示。

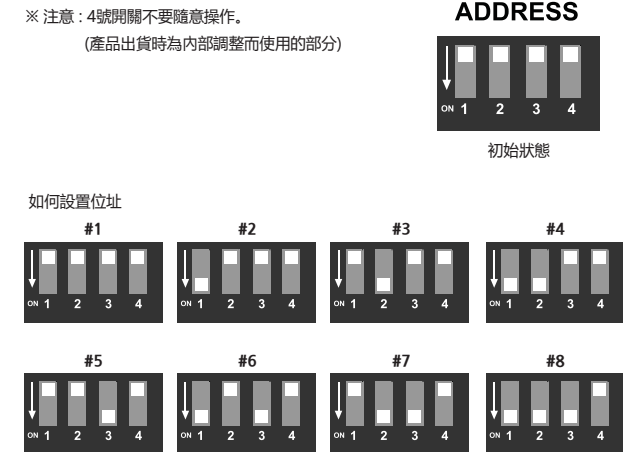

5 維修保養

定期的維護保養對維持產品的性能很重要、請遵循下列項目定期維護保養。
長時間離子釋放造成放電針周圍污染。
如果繼續使用離子風扇、由於灰塵的吸附造成放電性能的降低、同時會引起別的故障。
因此放電針需要定期（一月至少一次）清潔。

CAUTION

* 本產品採用高電壓。在維修過程中、首先請關閉主電源。
如果主電源不關閉、就有觸電或發生事故的危險。
* 放電針非常尖銳、請勿觸碰、如直接用手指接觸放電針、可能會導致受傷。
* 產品動作時請不要分離 Cover(Grill)。會有觸電以及發生事故的危險。

► 放電針清潔

放電針清潔按鈕

SBL-15S具備放電針毛刷。使用前面部的 Tip Cleaning開關、
Fan動作停止之後約 10秒自動清洗放電針。

手動放電針清潔

- 如果灰塵污染較重、直接進行手動清潔。
- 在清潔之前關閉離子風扇總電源。
 - 首先打開SBL-15S的後面蓋子。
 - 請將棉花棒沾濕酒精。(勿用丙酮)
 - 在放電針周圍左右轉擦。(注意別過於的用力)
 - 請更換耗損的放電針。
 - 須等擦拭乾淨的放電針表面的酒精完全蒸發後才能啟動。
 - 在 PM表單上面記錄保養記錄。

► 放電針替換

- 放電針清潔的週期同時請檢查放電針。
- 當放電針的尖端發現損壞時請立即替換新的放電針。
 - 請使用該工具來替換放電針、替換時請小心不要損壞放電針的尖端。
 - 放電針尖端非常尖銳、替換時請小心不要受傷。
 - 在正常使用環境下放電針的替換週期為一年、但可能根據使用環境的差異有變化。

► 過濾網清潔


- 清潔之前先關閉離子風機電源。
- 在流水下清洗過濾網。
- 乾燥濾網之後放入風扇罩子內。
- 如果濾網損壞請更換。

6 解決問題

► 申告故障前確認的項目

狀態	確認的項目	解決方案
产品不动作	電源線插頭有沒有拔?	插好電源線插頭之後再啟動。
	是否插使用範圍以外的電源?	插頭使用範圍以內的電源。 (AC 100~240V, 50/60Hz)
	檢查離子風扇後面板上的電源開關關閉?	打開電源開關。
無法中和離子	近距離接觸導線?	請參閱 “安裝和連接” 項、並調整安裝距離。
	安裝場所的溫度和濕度是否高低?	按照規格環境來安裝。
除靜電功能減低	沒有接地?	根據「連接接地和電源」 項目以正確的方法接地。
	請確認各種 Cable是否有斷線或者破壞?	斷線或者破壞的 Cable 要換同樣的模型來交替。
	放電針是否被污染?	請參閱 “保養” 的項目來清潔放電針。

7 外觀圖

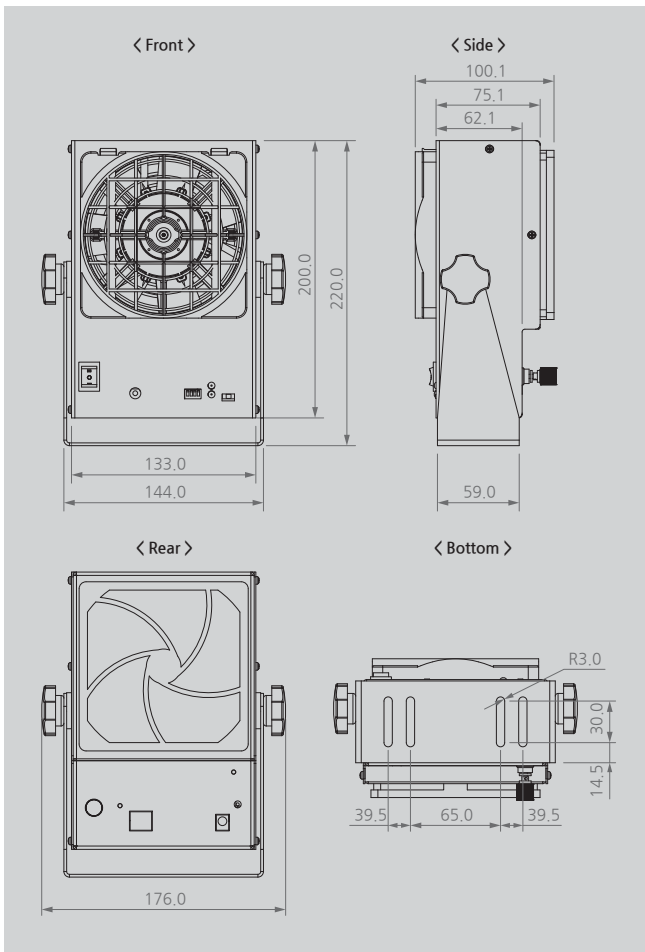

8 規格

Parameter		Description / Value
Input Power		DC 24V (Adaptor [AC110~220V, 50/60Hz, DC 24V,2.5A])
Power Consumption		24W
Current Consumption		109mA (AC 220V)
Ion-Generation Method		Steady-State DC
Air Flow		4.84m³/min
Noise Level		62dB
Ion Balance		within ±2V (600mm, Maximum Air flow)
Ozone(O ₃) Concentration		≤0.05ppm
Operation Circumstance		0°C~+50°C (32°F~122°F), 35%~85%RH
Main Body Material		EGI
Electrode Material	Standard	Tungsten
	Option	Titanium
Mounting Method		Desk Top
Weight		1.94kg
Function		Tip Cleaning, 2Steps Fan Speed
Alarm Function		Ion Unbalance Alarm
Interface		Remote On/Off, Run State, RS485, Alarm(Ion Unbalance), Tip Cleaning
Option		RMS(Real Monitoring System)
Warranty		1 year

※ 為了產品改良的便利、可能不事前告知、而改變產品的外觀和規格。

SUNJE Hi-Tek Co., Ltd.

www.sunstat.com

Head Office & Factory (Busan)
8 Cheonggwang-gil, Ilgwang-eup,
Gijang-Gun, Busan, Korea
T) +82-51-720-7500 F) +82-51-720-7501

Sunje (SHANGHAI) Trading Co.,Ltd.
205B, Building A, No.1018 Mingzhu Road,
Qingpu District, Shangha, China
T) +86-21-5433-9761 F) +86-21-5433-9762

Sales Headquarter (Osan)
3rd floor, 129-20, Gyeonggi-daero 632
beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do, Korea
T) +82-31-203-9034 F) +82-31-202-9034

Sunje Technology Co., Ltd.
2F, No.6, Lane.102, Sinhe Rd, Sinfong
Township, Hsinchu County, Taiwan 30472
T) +886-3-568-7891 F) +886-3-568-7950

Customer Center +82-70-7714-9033 **Sales Contact** +82-31-203-9034