

Instruction Manual

SUNJE

SXN-05U

安全の為の注意事項は使用者の安全を守り、財産上の損害を防ぐための内容です。
製品の取扱いにつきましては、付属の取扱説明書を良くお読みになりお取扱ください。

1 安全のための注意事項

警告

* 本装置の改造および修理は絶対に行わないでください。感電・火災をはじめ、故障の原因となる可能性があります。修理が必要な場合、当社に連絡ください。

* 装置に水が掛からないよう注意してください。
動作異常による感電・火災の原因となる可能性があります。

* メンテナンスの際は必ず装置の電源を切ってから行ってください。感電の危険があります。

* 装置の取付けの際には、確実に固定されているか十分に確認してください。
転倒、落下、異常動作など事故につながる可能性があります。

* 本製品は軟X線が発生しますので、必ず遮蔽後使用してください。
人体に直接照射される場合、被爆の恐れがあります。

* Soft X-Ray Ionizerの軟X線出力窓はベリリウムを使用しています。ベリリウムは粉塵やヒュームを吸入すると呼吸器の障害を起こす恐れがありますが、本製品に使用している出力窓のベリリウムはヒューム状態になりません。破損時発生する可能性がある粉塵は湯外ですので、吸入しないよう十分にご注意ください。出力窓を触れた際には速やかに石鹸などで十分洗ってください。出力窓表面が汚れたり、破損した場合、当社にご連絡ください。

* 発火性物質や引火性物質などと同じ場所で使用しないでください。
本装置は防爆型ではありません。

* 本装置は一般産業用電子機械として設計・開発されました。装置は必ず接地してください。
接地しない場合は感電の危険があります。

注意

* 電源が印加された状態でヘッドケーブルを分離しないでください。誤作動による事故の危険があります。

* 電源連結前に製品の電源仕様を確認してください。
指定された範囲以上の電源入力時製品の故障及び事故の危険があります。

* ケーブル連結はマニュアルの[取付及び連結]項目を確認し、連結してください。
ケーブルの間違った連結は故障及び異常動作の原因になる可能性があります。

* 電源ケーブル・通信ケーブルなどの各種ケーブルは断線などに注意してください。
装置の電源ケーブルおよび通信ケーブルが損傷している場合は交換してください。
交換せずにそのまま使用しますと漏電や通信不良による異常動作の原因となる可能性があります。

* 振動がある場所で設置しないでください。衝撃や振動による製品故障及び事故の危険があります。

* 決められた使用方法以外の用途で使用しないでください。使用範囲以外の用途で 사용됩니다と、製品の故障や寿命を縮める原因など予想外の問題が起きる可能性があります。

* ヘッド本体の廃棄する場合、廃棄申告をしてください。
放射線発生装置の廃棄は別当の手続きが必要です。廃棄する際には当社に連絡ください。

2 パッケージ内容確認

製品構成

製品のパッケージには以下の製品構成物が含まれております。



* Fixing Bolt
SFB-XN-1-001
1/4"-20unc x 15L/ 1ea
1/4"-20unc x 8L/ 1ea
M4 x 0.7Pitch x 10L/ 2ea



* Adapter
SAD-MT-1-001
INPUT : AC100~240V,
50/60Hz
OUTPUT : DC12V, 2A
1.6m / 1ea



* Output Cable
SOC-XN-3-003
5m / 1ea



* Extension Power Cable
SEC-MT-1-001
10m / 1ea




* Power Cable
SPC-MT-1-001
AC 100V, 50/60Hz,1.8m / 1ea



or
* Power Cable
SPC-MT-2-001
AC 220V, 50/60Hz,1.8m / 1ea

追加製品構成(Option)


基本製品構成以外の追加的機能のため、以下の項目を別当購入可能です。



* Time Reader
SXN-U Timer Reader / 1ea

3 各部の名称

SXN-05U

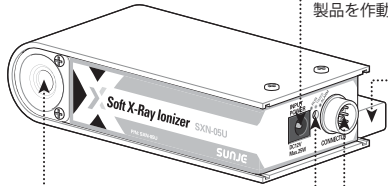

● DC電源入力部
DC 12V電源入力部です。
パワーアダプタを連結し
製品を動作させます。

● 設置ブラケット
設置場所に製品
を固定するため
使用します。

● Input / Output コネクター
Remote / Interlock / Indicator
機能を利用する時、
連結する端子です。


● 軟X線照射窓
ここを通し
軟X線が照射されます。

● ライト
製品が正常動作している時、
緑色が点灯します。

チューブの使用可能時間が経過し、交換時期
になったことをお知らせする黄色LEDが点
灯します。

ヘッドに異常がある時、赤色が点灯します。

SXN-U Time Reader (Option)

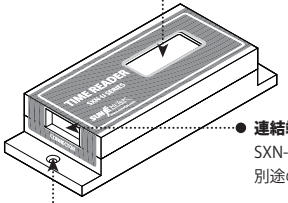

● Timer LCD
SXN-05Uの使用時間を表示します。
設備の外部から SXN-05Uの
使用時間を簡単に管理できます。

● 連結端子
SXN-05Uと連結する連結端子です。
別途の電源供給は必要ありません。

● 設備固定用の穴
2-Ø2.2-THRU Ø4.0X90°

4 取付及び連結

ヘッド設置条件確認

次の設置条件を満足するか確認してください

■ 遮蔽された空間

■ 照射窓と帯電物の間に障害物が無い場所


■ 固定物体に振動が無い場所

■ 周囲に発火物及び引火物が無い場所

■ メンテナンスができる作業空間が確保された場所

ヘッド固定

同封された固定用ボルトを利用し固定物体にしっかり固定してください。

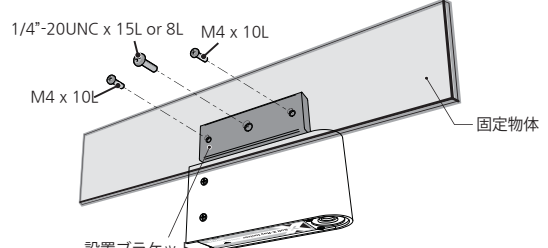


1/4"-20UNC x 15L or 8L M4 x 10L
M4 x 10L
固定物体
設置ブラケット

遮蔽方法

遮蔽材質選定

次のグラフと表を参考にし遮蔽材の材質と厚さを選定してください。

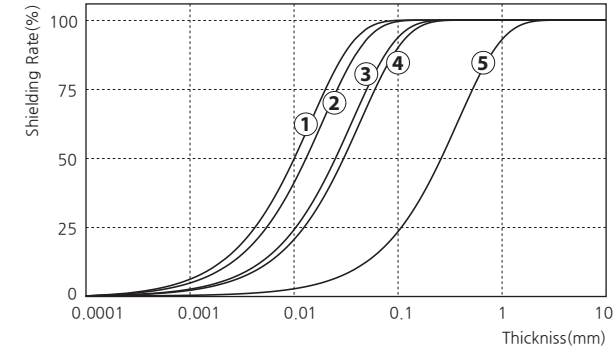

No.	遮蔽材質	厚さ(mm)
①	SUS	Over 0.2
②	Aluminium	Over 0.25
③	Glass	Over 0.5
④	PVC	Over 0.6
⑤	Acrylic	Over 5.0


警告

* 使用者の安全のため軟X線が発生する照射空間は必ず遮蔽後使用して下さい。

* 遮蔽後にはインターロック接点を出入り口に連結しドアが開くと軟X線発生が停止するよう連動してください。

遮蔽設置構成図

次の設置構成図を参照してください。
遮蔽後漏洩放射線量は 1μSv/hr以下に維持してください。

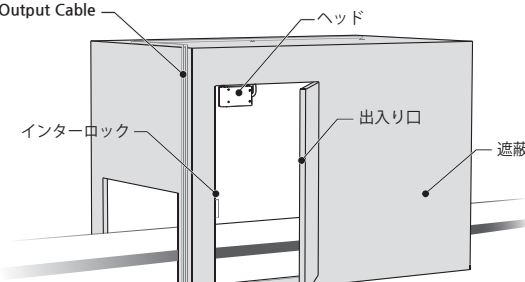


Output Cable
ヘッド
インターロック
出入り口
遮蔽材


連結方法

Output Cable, 電源連結


同封された Output Cableと Power Cableを SXN-05Uに繋がします。
Output Cableの片方は設備に連結します。

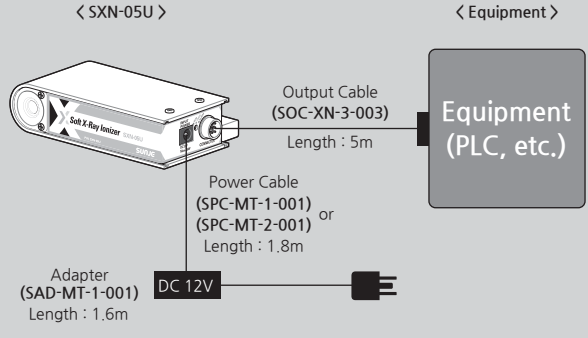


＜SXN-05U＞
Output Cable (SOC-XN-3-003)
Length : 5m
Power Cable (SPC-MT-1-001)
or
(SPC-MT-2-001)
Length : 1.8m
Adapter (SAD-MT-1-001)
Length : 1.6m
DC 12V
＜Equipment＞
Equipment (PLC, etc.)

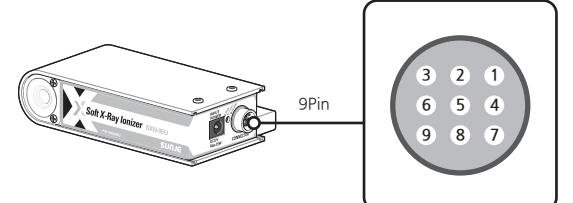


Output Cable No.



9Pin

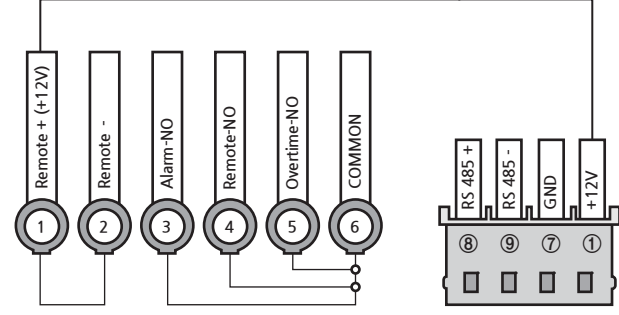

Remote + (+12V)
Remote -
Alarm-NO
Remote-NO
Overtime-NO
COMMON
RS 485 +
RS 485 -
GND
+12V
Time Reader or
RS-485 Communication

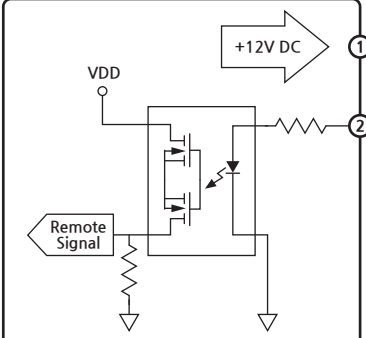

＜SXN-05U 内部＞
VDD
+12V DC
Remote Signal

CAUTION

* 1番(Remote+) 端子で内部 +12VDCが出力され 2番(Remote-) 端子に印加されるので、外部回路と接触時不具合の原因となります。

Output Cable 仕様


Signal	No.	Color	Pin 名称	機能
Input	1	Yellow	Remote + (+12V)	製品を On/Offするための端子です。 (Close : Ionizer On, Open : Ionizer Off) 1: 12V Out / 2: 12V In
	2	Black on Yellow	Remote -	
Output	3	Orange	Alarm-NO	Alarm発生時 Common端子と Openされます。
	4	Pink	Remote-NO	Remote機能が動作する時 Closeされます。
	5	Black on Orange	Overtime-NO	交換周期アラーム機能で 4,500時間使用後 Common端子と Closeされます。
	6	Gray	Common	Alarm, Overtime, Remote Stateの共通端子です。
Time Reader / RS485	1	Black on Gray	+12V	Time Readerに供給される電源端子です。
	7	Black on Pink	GND	-
	9	White	RS485 -	RS 485(-)通信端子です。
	8	Black on White	RS485 +	RS 485(+)通信端子です。

CAUTION

* SXN-05UはDC 12Vを使用していますので、DC 24Vを使用する製品と一緒に連結して使用しないでください。異常動作による故障、感電、火災の危険があります。(Remote/Interlock 連結時注意)

タイマーリーダー連結 (Option)

タイマーリーダーを連結し、外部から使用時間の確認ができます。
同封された Output Cable を利用し SXN-05U とタイマーリーダーを繋ぎます。

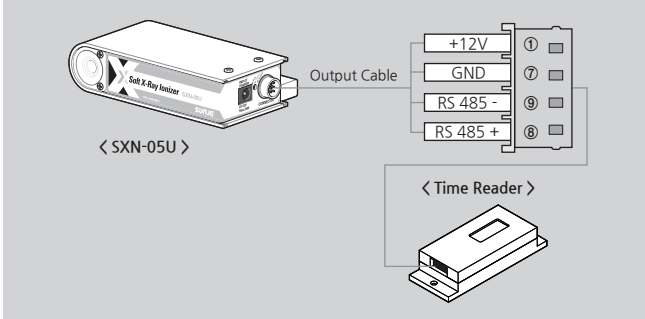


5 設定方法

▶ Remote / Interlock 設定

Remote / Interlock On

Output Cable の 1 番、2 番接点が Close される場合 Remote / Interlock On されます。
Remote / Interlock On 状態は遮蔽体の出入口が閉まり製品動作が準備できていることを意味します。Remote / Interlock On 状態では製品後面の緑色 LED(RUN) が点灯します。

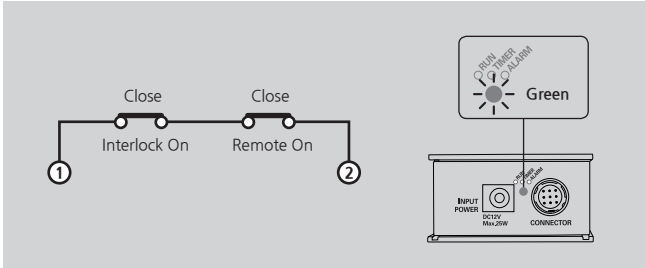

Remote / Interlock Off


Output Cable の 1 番、2 番接点が Open される場合、Remote / Interlock Off されます。
Remote / Interlock Off 状態は遮蔽体の出入口が開かれ製品が動作されないことを意味します。Interlock Off 状態では Remote On されていても製品が動作しません。
Remote / Interlock Off 状態では製品後面の緑色 LED(RUN) が消灯します。

Signal	製品動作状態
	Off
	Off
	Off

▶ Alarm State Output


Alarm On

Output Cable の 3 番、6 番接点が Open される場合 Alarm On されます。
Alarm On 状態は製品の異常動作状態を知らせ、製品後面の赤い LED(ALARM) が点灯します。

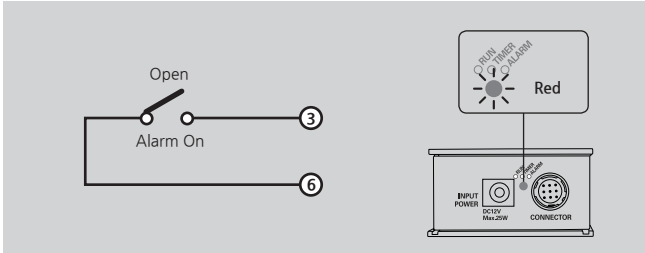

Alarm Off


Output Cable の 3 番、6 番接点が Close される場合 Alarm Off されます。
Alarm Off 状態は製品の正常動作状態で、製品後面の赤い LED(ALARM) が消灯します。

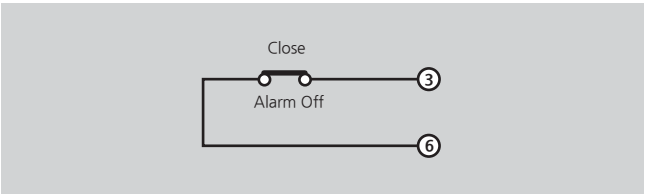

▶ Remote State Output


Remote On

Output Cable の 4 番、6 番接点が Close される場合 Remote On されます。
Remote On 状態は製品後面の緑色 LED(RUN) が点灯され、製品の正常動作状態を意味します。

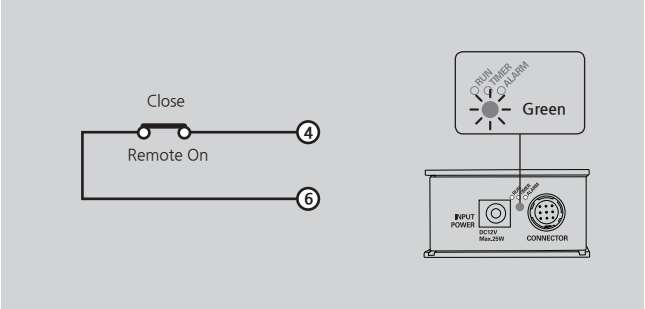

Remote Off


Output Cable の 4 番、6 番接点が Open される場合 Remote Off されます。
Remote Off 状態は製品後面の緑色 LED(RUN) が消灯され、製品が動作しない状態を意味します。

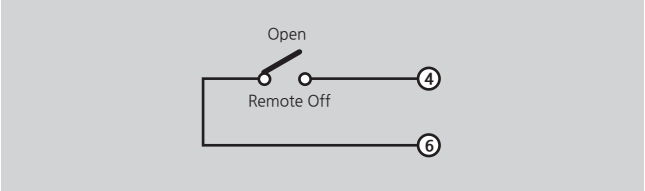

▶ Overtime State Output


使用時間超過

使用時間を超えるとオレンジ色の LED(TIMER) が点灯し、これは製品の交換時期を意味します。

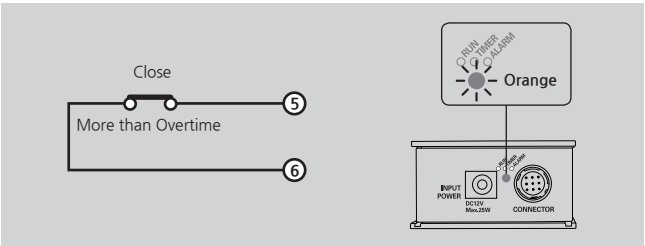

使用時間以内

使用時間内の場合、製品の交換時期ではないため、黄色 LED(TIMER) が点灯しません。

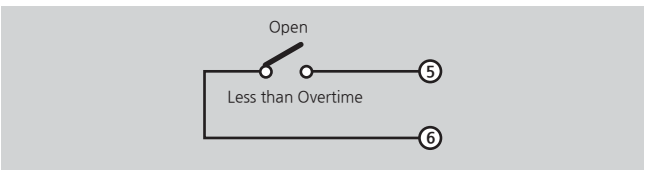


6 問題解決

▶ 故障申告前各種確認事項


症状	確認事項	措置事項
Not Operating	電源ケーブルが抜けてますか？	電源ケーブルを入れてから再動作させてください。
	使用範囲外の電源が入力されていませんか？	使用範囲の電源を入力してください。(AC 100~240V, 50/60Hz)
	リモート Off 状態ですか？	[リモート設定]項目によってリモート Off を解除します。
	インターロック Off 状態ですか？	[インターロック設定]項目によってインターロック On します。
No Signal	入出力信号線の結線順が間違っていますか？	誤結線が無いが確認します。
Decreased Performance	各種ケーブルが断線されたり損傷されたりしていませんか？	断線されたり損傷されたケーブルを同一仕様に交換します。

7 外形図

▶ SXN-05U

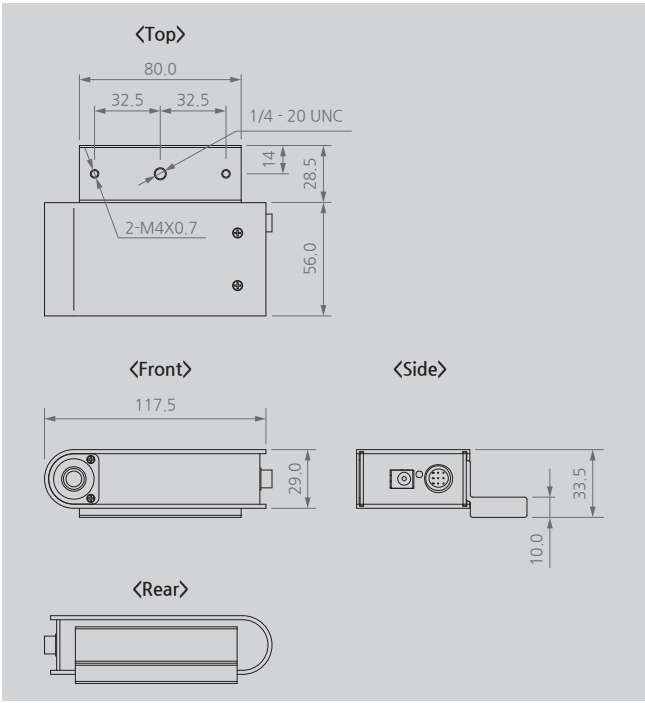

▶ SXN-U Time Reader (Option)

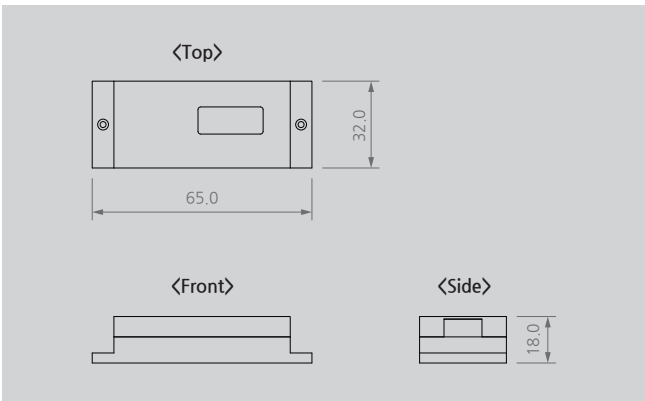

8 仕様

Parameter	Description / Value
Ion Generation Method	Soft X-ray
Dimensions	Please Refer to Dimension Drawing
Source	Soft X-ray Tube
Tube Voltage	4.9 kV
Tube Current	400 uA
Beam Angle	150°
Cooling Method	Natural Air Cooling
Mounting Method	Bolt Mounting with Bracket
Power Consumption	8 W
Current Consumption	Max. 36 mA (AC 220 V)
Operation Circumstance	0 ~ 50 ℃(32 ~ 122 ℉), 35 % ~ 85 % RH
Weight	0.4 kg
Input Power	AC 100 ~240 V, 50/60 Hz(Adaptor Input) _DC 12 V, 1 A Adapter
Alarm	Head Fail
Warning	Life Time Over
Remote / Interlock	Remote / Interlock On/Off Control
Indicator	Alarm State, Over Time State
Warranty	1 Year

※ デザイン及び製品仕様は品質向上のため予告なく変更される場合があります。

SUNJE Hi-Tek Co., Ltd.

www.sunstat.com

Head Office & Factory (Busan)
8 Cheonggwang-gil, Ilgwang-eup,
Gijang-Gun, Busan, Korea
T) +82-51-720-7500 F) +82-51-720-7501

Sunje (SHANGHAI) Trading Co.,Ltd.
205B, Building A, No.1018 Mingzhu Road,
Qingpu District, Shanghai, China
T) +86-21-5433-9761 F) +86-21-5433-9762

Sales Headquarter (Osan)
3rd floor, 129-20, Gyeonggi-daero 632
beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do, Korea
T) +82-31-203-9034 F) +82-31-202-9034

Sunje Technology Co., Ltd.
2F, No.6, Lane.102, Sinhe Rd, Sinfong
Township, Hsinchu County, Taiwan 30472
T) +886-3-568-7891 F) +886-3-568-7950

Product & Quotation Inquiries
+82-51-720-7529

Technical Support & A/S
+82-51-720-7519