

SXH-05SP1

조사부 소형화를 (초소형 X-Ray Tube 적용) 실현하여 협소한 공간에 설치가 용이합니다. Pin Type으로 스테이지 삽입이 가능하며 하부 설치를 통해 배면에 직접 제전이 가능합니다.

Key Features

- 초소형 X-Ray Tube 적용으로 조사부의 소형화 실현
- 스테이지 삽입이 가능하며 하부 설치를 통한 배면 제전 가능
- 다양한 환경에 적용 가능하며 협소한 공간에서도 설치 용이
- 원자력안전법 시행령 제8조에 의거, 별도의 신고 의무 면제
- 모듈화 구조로 Part 별 구매가 가능해 경제적이고 분리 및 결합이 간편
- RMS 적용으로 실시간 동작 상태 감시 (Option) Patent



Specifications

Parameter	Description / Value	Remarks
Ion Generation Method	Soft X-ray	
Source	Soft X-ray Tube	
Tube Voltage	4.9kV	
Beam Angle	150°	
Power Consumption	Max. 10W	Head 1개 기준
Operation Circumstance	0°C ~ +50°C(32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH	
Weight	SXH-05SP1 : 0.37kg	기본형
	SXH-05SP1-OP : 0.46kg	튜브교체형 (Option)
Warranty	1 year	

※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.


Soft X-ray Ionizer

Electrostatic Total Solution


Dimensions

※ SXH-05SP1 (기본형)

< TOP >



< SIDE >

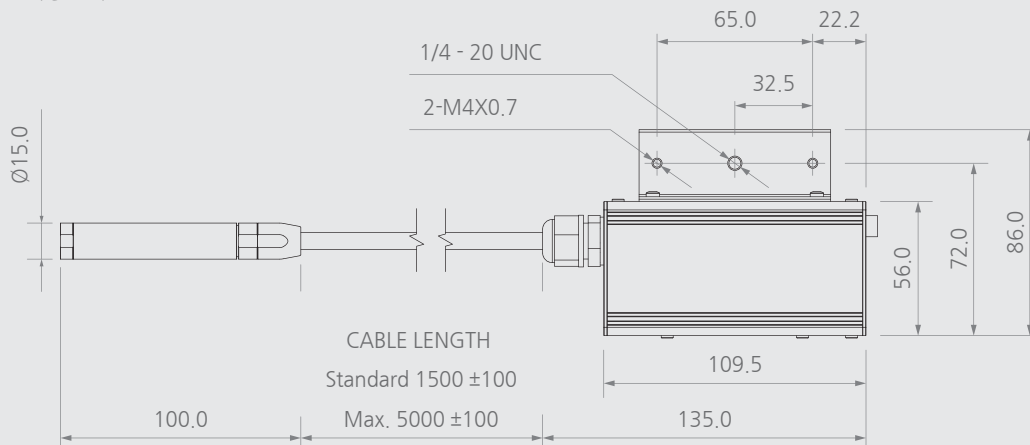



< REAR >



※ SXH-05SP1-OP (튜브 교체형_Option)

※ SXH-05SP1-TM (튜브 모듈_Option)

< SIDE > ※ 본체 사이즈 동일

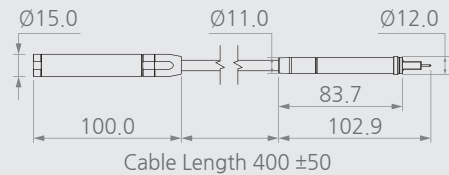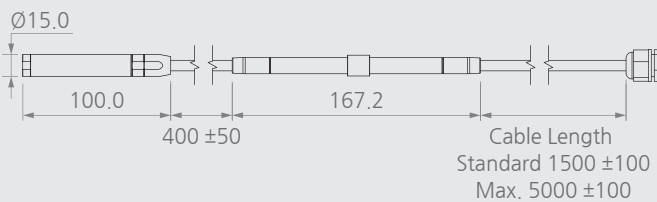


Option

▶ SXH-05SP1-OP (Tube 교체형)



▶ SXH-05SP1-TM (Tube 모듈)

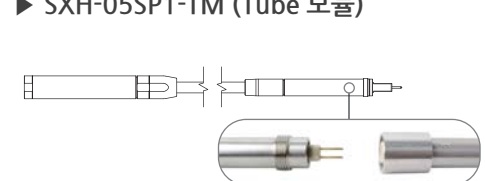

- 모듈화 구조로 Part (Tube 및 H/V) 별 구매가 가능해 경제적이고 분리 및 결합이 간편한 옵션 제품

Soft X-ray Ionizer

Electrostatic Total Solution

Controller


▶ SXC-104N

선재의 Soft X-ray Ionizer 전용 Controller입니다.
Head Unit을 최대 4대까지 연결 가능하여 대량 설치에 효과적이며 RS-485 통신으로 Head Unit의 개별 제어가 가능한 차세대 Controller입니다.




Decay Time Characteristics

- Model : SXH-05SP1
- Decay Time : $\pm 1,000V$ to $\pm 100V$
- Charge Plate Capacitance : 20pF(150 X 150 mm)
- Temperature & Humidity : 24°C, 50%RH

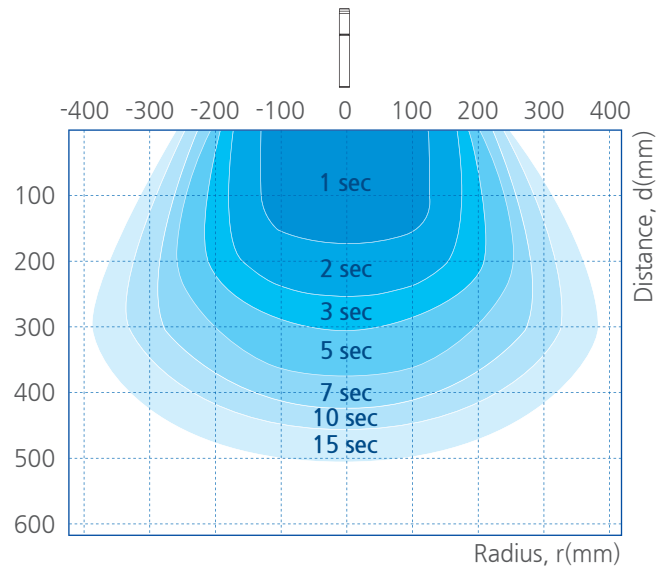


Application

▶ 기존 Ionizer

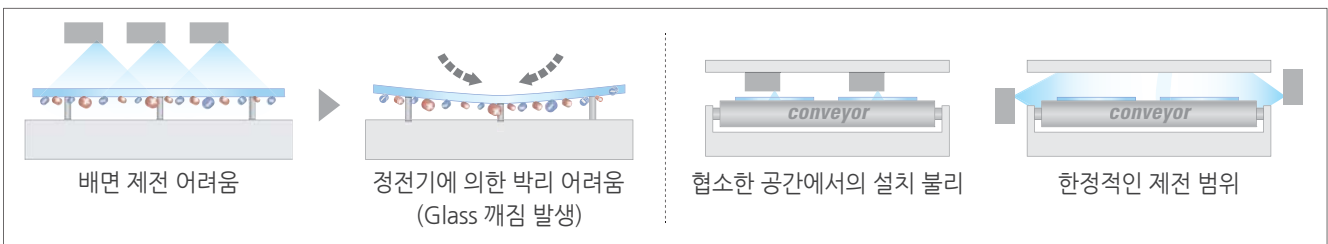

▶ SXN-05SP1

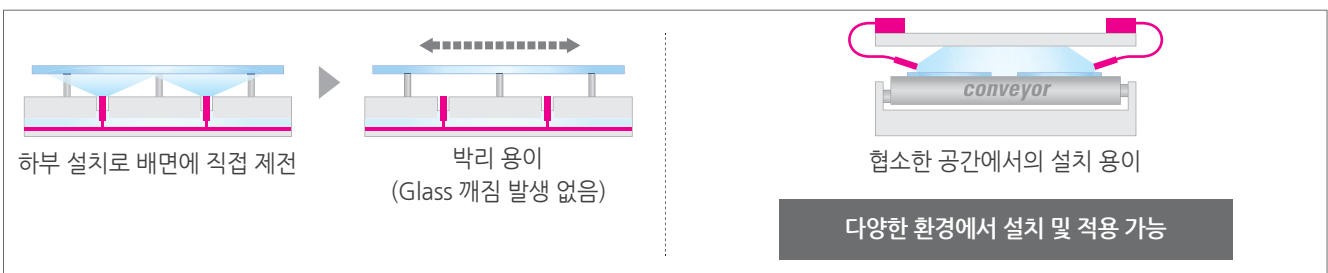

What are soft X-rays?


X-ray는 물질에 대한 투과력에 따라 분류되며 얇은 공기층에서도 쉽게 흡수될 만큼 투과력이 약한 X-ray를 Soft X-ray이라고 합니다.

Benefits of Soft X-ray Ionizer

- 완벽한 Ion Balance ($\pm 0V$)
- CDA (Clean Dry Air) 필요 없음
- N₂, Ar 등의 불활성 가스 상태에서도 정전기 제거 가능
- 먼지 발생이 전혀 없음
- 오존(O₃) 발생 없음
- 높은 이온 생성 밀도

차폐 설치 구성도

- * Soft X-Ray가 인체에 직접 조사되면 피부에 영향을 줄 수 있으므로 그림과 같이 반드시 차폐를 시행하여 사용하십시오.
- * Soft X-Ray Ionizer 구동 전에 차폐 설비의 차폐 상태를 확인 후 Interlock 기능을 사용하여 주십시오.
- * 누설 방사선량은 1 μ Sv / hr이하로 유지하여 주십시오. (국가별 누설 기준은 다를 수 있습니다)

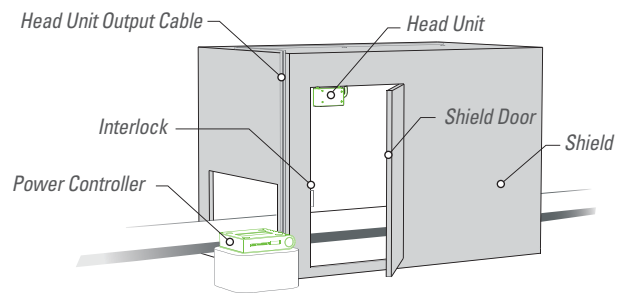


방사선

어떤 물질을 전리나 이온화시킬 수 있는 것, 방사성 물질이 내는 에너지 흐름.

방사선은 쌓이지 않고 축적되지 않고 오염되지 않습니다. 그 실체를 사람의 오감으로 판단할 수 없는 불확실성으로 인해 방사선의 위험성이 실제보다 더 부풀려지기도 합니다. 방사선은 인공적으로 발생하기도 하지만 천연에 늘 존재하는 일종의 에너지 흐름입니다.

차폐 방법

다음 그래프와 표를 참고하여 차폐체의 재질과 두께를 선정 하여 주십시오.

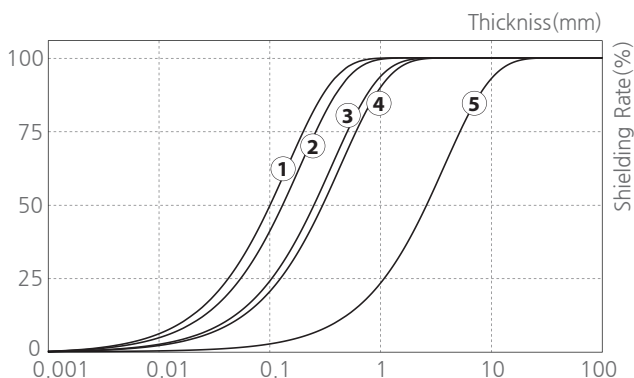

No.	차폐 재질	두께 [mm]
①	SUS	Over 0.2
②	Aluminium	Over 0.25
③	Glass	Over 0.5
④	PVC	Over 0.6
⑤	Acrylic	Over 5.0

⚠ Warning

- * 사용자의 안전을 위해 연X선이 발생하는 조사 공간은 반드시 차폐한 후 사용 하십시오.
- * 차폐 후에는 인터락 접점을 출입문에 연결하여 출입문이 열리면 연X선 발생이 멈추도록 연동하십시오.

Soft X-ray Ionizer

Electrostatic Total Solution

SXH-10SP1

조사부 소형화를 (초소형 X-Ray Tube 적용) 실현하여 협소한 공간에 설치가 용이합니다. Pin Type으로 스테이지 삽입이 가능하여 하부 설치를 통해 배면에 직접 제전이 가능합니다.

Key Features

- 초소형 X-Ray Tube 적용으로 조사부의 소형화 실현
- 스테이지 삽입이 가능하여 하부 설치를 통한 배면 제전 가능
- 다양한 환경에 적용 가능하며 협소한 공간에서도 설치 용이
- 모듈화 구조로 Part 별 구매가 가능해 경제적이고 분리 및 결합이 간편
- RMS 적용으로 실시간 동작 상태 감시 (Option) Patent



Specifications

Parameter	Description / Value	Remarks
Ion Generation Method	Soft X-ray	
Source	Soft X-ray Tube	
Tube Voltage	11kV	
Beam Angle	150°	
Power Consumption	Max. 10W	Head 1개 기준
Operation Circumstance	0°C ~ +50°C(32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH	
Weight	SXH-10SP1 : 0.37kg	기본형
	SXH-10SP1-OP : 0.46kg	튜브교체형 (Option)
Warranty	1 year	

※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.


Soft X-ray Ionizer

Electrostatic Total Solution


Dimensions

※ SXH-10SP1 (기본형)

< TOP >



< SIDE >

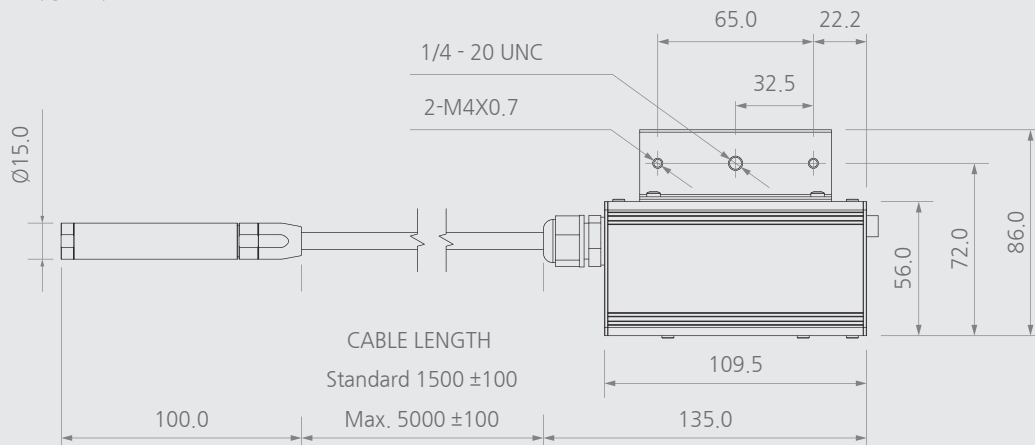



< REAR >



※ SXH-10SP1-OP (튜브 교체형_Option)

※ SXH-10SP1-TM (튜브 모듈_Option)

< SIDE > ※ 본체 사이즈 동일

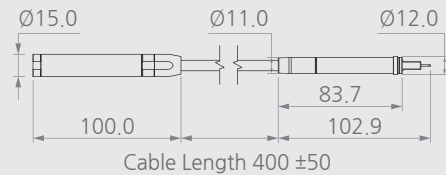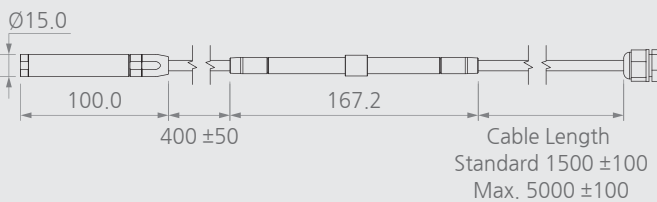


Option

▶ SXH-10SP1-OP (Tube 교체형)



▶ SXH-10SP1-TM (Tube 모듈)

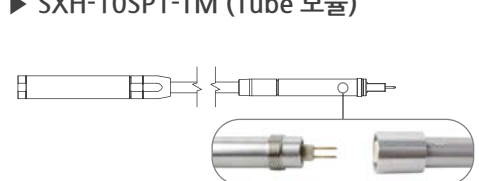

- 모듈화 구조로 Part (Tube 및 H/V) 별 구매가 가능해 경제적이고 분리 및 결합이 간편한 옵션 제품

Soft X-ray Ionizer

Electrostatic Total Solution

Controller


▶ SXC-104N

선재의 Soft X-ray Ionizer 전용 Controller입니다.
Head Unit을 최대 4대까지 연결 가능하며 대량 설치에 효과적이며 RS-485 통신으로 Head Unit의 개별 제어가 가능한 차세대 Controller 입니다.




Decay Time Characteristics

- Model : SXH-10SP1
- Decay Time : $\pm 1,000V$ to $\pm 100V$
- Charge Plate Capacitance : 20pF(150 X 150 mm)
- Temperature & Humidity : 24°C, 50%RH

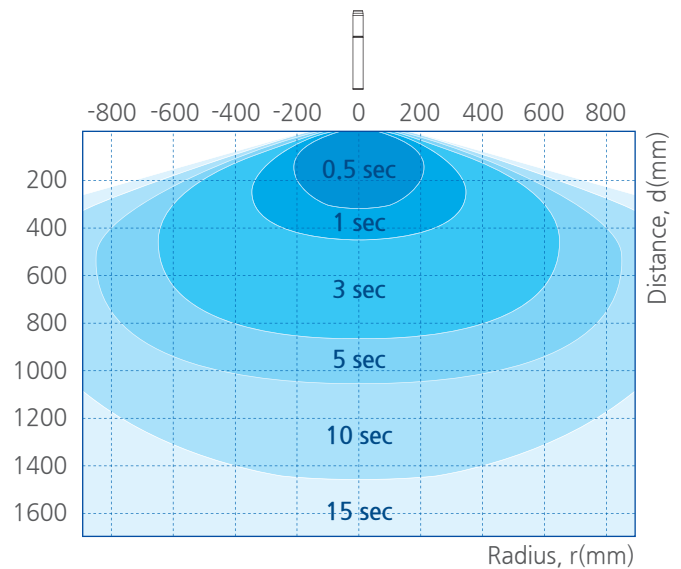


Application

▶ 기존 Ionizer

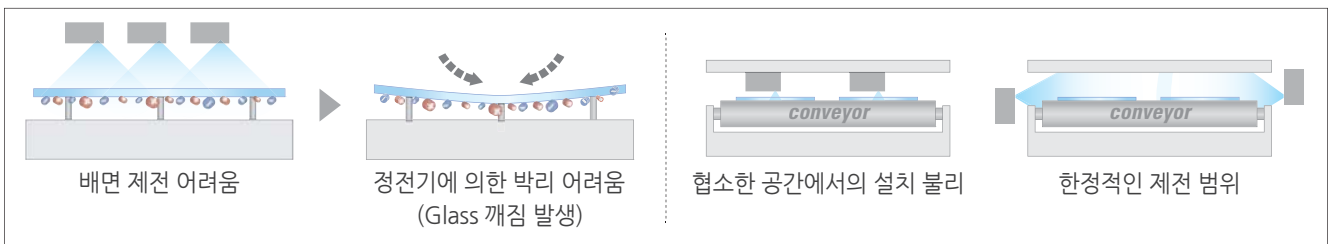

▶ SXN-10SP1

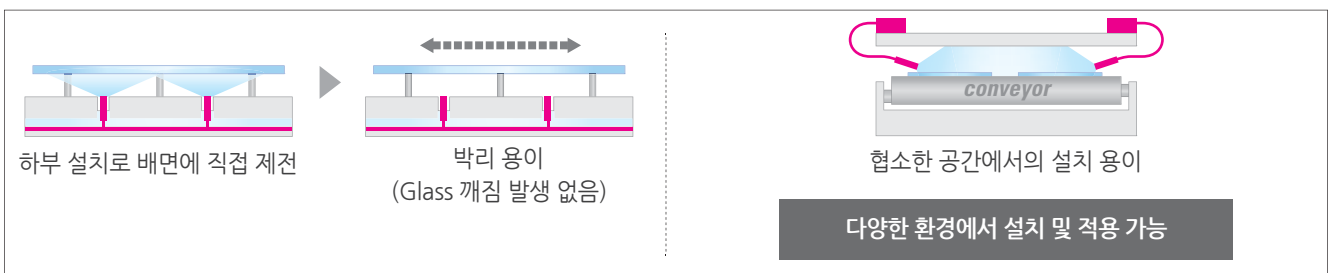

Radiation Shielding methods

Electrostatic Total Solution

What are soft X-rays?


X-ray는 물질에 대한 투과력에 따라 분류되며 얇은 공기층에서도 쉽게 흡수될 만큼 투과력이 약한 X-ray를 Soft X-ray이라고 합니다.

Benefits of Soft X-ray Ionizer

- 완벽한 Ion Balance ($\pm 0V$)
- CDA (Clean Dry Air) 필요 없음
- N₂, Ar 등의 불활성 가스 상태에서도 정전기 제거 가능
- 먼지 발생이 전혀 없음
- 오존(O₃) 발생 없음
- 높은 이온 생성 밀도

차폐 설치 구성도

- * Soft X-Ray가 인체에 직접 조사되면 피부에 영향을 줄 수 있으므로 그림과 같이 반드시 차폐를 시행하여 사용하십시오.
- * Soft X-Ray Ionizer 구동 전에 차폐 설비의 차폐 상태를 확인 후 Interlock 기능을 사용하여 주십시오.
- * 누설 방사선량은 10 μ Sv / hr이하로 유지하여 주십시오. (국가별 누설 기준은 다를 수 있습니다)

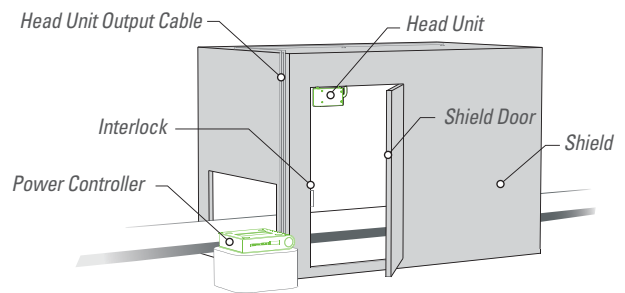


방사선

어떤 물질을 전리나 이온화시킬 수 있는 것, 방사성 물질이 내는 에너지 흐름.

방사선은 쌓이지 않고 축적되지 않고 오염되지 않습니다. 그 실체를 사람의 오감으로 판단할 수 없는 불확실성으로 인해 방사선의 위험성이 실제보다 더 부풀려지기도 합니다. 방사선은 인공적으로 발생하기도 하지만 천연에 늘 존재하는 일종의 에너지 흐름입니다.

차폐 방법


다음 그래프와 표를 참고하여 차폐체의 재질과 두께를 선정 하여 주십시오.

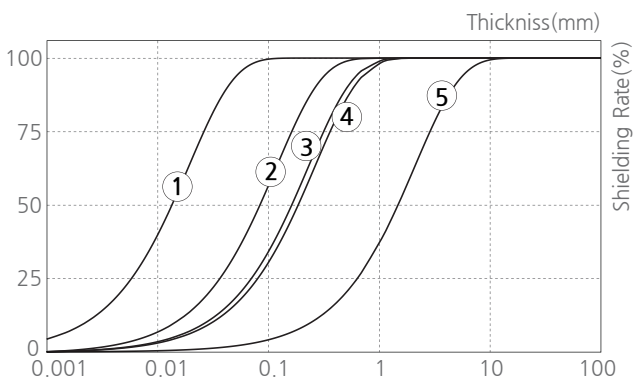

No.	차폐 재질	두께 [mm]
①	SUS	Over 0.3
②	Aluminium	Over 2.0
③	Glass	Over 4.0
④	PVC	Over 4.5
⑤	Acrylic	Over 40.0

⚠ Warring

- * 사용자의 안전을 위해 연X선이 발생하는 조사 공간은 반드시 차폐한 후 사용 하십시오.
- * 차폐 후에는 인터락 접점을 출입문에 연결하여 출입문이 열리면 연X선 발생이 멈추도록 연동하십시오.

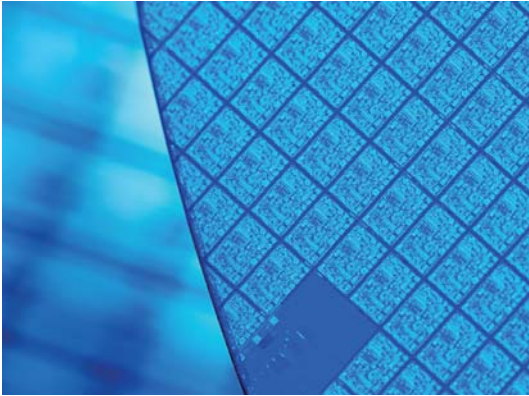


Semiconductors

반도체의 소형화 및 회로 집적도 증가로 인해 반도체는 정전기에 더욱 취약해졌습니다. 정전기는 반도체 내부 회로를 손상, 파괴하거나 장치 결함을 유발하므로 정전기 제거는 필수입니다.



Liquid crystal / Organic EL displays

액정 및 유기 EL 디스플레이의 크기와 해상도가 계속 증가하는 만큼 생산 공정에서도 많은 정전기 문제가 발생하고 있습니다. 더 넓어진 표면적에서 얼마만큼 빠르게 정전기를 제거하느냐는 생산 수율과 직결되는 부분이라 매우 중요한 요소입니다.

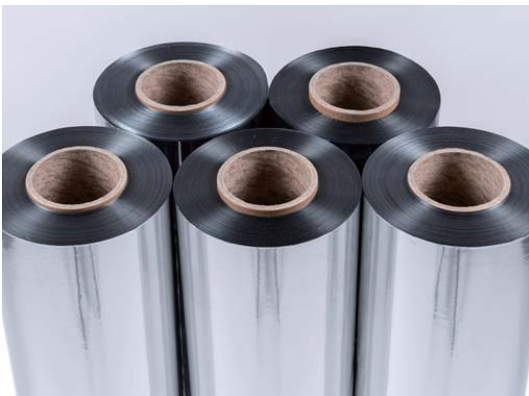

Films

필름과 롤러의 압력과 마찰에 의해 발생하는 정전기는 불꽃을 발산하여 필름을 손상(천공)시키거나 이물질 부착, 후가공 시 작업 효율의 하락, 정전기 쇼크로 인한 안전 문제 등을 일으킵니다. 특히 권취 및 권출 시 수십만 kV의 정전기가 발생하는데 선재의 정전기 제거 장치는 이러한 열악한 조건에서도 정전기를 중화시킬 수 있습니다.



Plastic injection molding

플라스틱 사출 성형 시 마찰과 박리로 인해 많은 양의 정전기가 발생합니다. 이때 발생된 정전기는 사출성형기 내 이물질을 부착하게 해 불량률을 유발하며 성형품이 금형에서 분리되지 않게 만들어 수시로 작업자가 분리해야 하는 공수 증가 등 생산 수율 및 효율을 악화시킵니다. 정전기 제거 장치를 사용하면 이러한 문제점을 해결할 수 있습니다.

Ionizer Applications

Electrostatic Total Solution



Powder

분말 입자들의 마찰로 인해 발생된 정전기는 분말 입자를 투입구 및 용기에 부착하게 만들어 균일한 양으로 포장하는 것을 방해해 생산 효율 및 수율 저하의 원인이 됩니다. 또한 상황에 따라 폭발 사고 등의 심각한 결과를 초래하기도 합니다. 선재의 광조사식 정전기 제거 장치는 분말 입자와 같이 공기 흐름이 없어야 하는 곳의 정전기 문제를 해결할 수 있습니다.



Printing

종이와 필름에 대전된 정전기로 인해 잉크 번짐, 잉크 비산, 분말 도포 불균일, 용지 2장 이송, 용지 이송 중 부착, 용지 막힘, 용지 정렬 오류 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 순차적으로 진행되는 인쇄 공정상 한 공정에서라도 정전기 문제가 발생한다면 차후 공정에도 영향을 미쳐 시간·금전적인 손해가 일어날 수 있습니다.



Rechargeable Batteries

이차 전지를 생산하기 위해서는 드라이 클린룸 및 습도가 낮은 환경은 필수입니다. 이러한 환경은 정전기가 발생하기 쉬우므로 정전기를 중화시키기 위한 대책이 필요합니다. 선재의 정전기 제거 장치는 분리막 필름 손상(천공) 및 이물 부착을 방지해 제품 결함은 낮추고 수율은 높일 수 있습니다.



Coating / Painting

코팅 / 도장은 금속 및 플라스틱 자동차 부품을 비롯한 수많은 응용 분야에서 활용됩니다. 코팅 / 도장 과정에서 발생하는 정전기는 재료가 번지거나 비산되는 원인이 될 수 있으며 이물을 부착시켜 품질을 저하할 수 있습니다. 또한 공정 특성상 다량의 가연성 가스를 포함하고 있어 상황에 따라 폭발 사고 등의 심각한 결과를 초래하기도 합니다. 선재의 정전기 제거 장치는 이러한 문제를 방지하고 품질을 향상할 수 있습니다.