

Instruction Manual

SIB4 Series

SUNJE

Chi

为了安全的注意项目应保障使用者的安全、防止财产上的损失。
为了正确的使用请使用前阅读手册。

1 为了安全请遵守下列事项

WARNING



- * 请勿擅自拆卸本产品，会造成产品故障、人员触电甚至火灾，并且不予保修。如果需要维修，请直接联系我们。
- * 请勿让产品接触到水，否则会发生异常导致触电或者火灾。
- * 检查或者更换产品时，务必切断电源，否则可能会造成触电或火灾。
- * 严禁任意不当使用产品，异常动作会发生事故。
- * 产品设置时请确保作业空间，否则可能因不能检查产品和维修而故障。
- * 产品的空气输入使用 CDA(Clean Dry Air) 或者提供 N2。空气包括水或者油将造成异常发生或可能导致事故发生。
- * 严禁在危险的环境下使用（如易燃易爆环境）、本产品不是防爆型产品。
- * 本产品是专门为一般工业设计生产的，任何非正常的使用会有故障、触电、火灾的隐患。

CAUTION


- * 在通电状况下，不要触碰放电针和触点端子，否则可能会造成故障和触电事故。
- * 放电针是非常尖锐的，请格外小心使用。
- * 接通电源前请检查电源规格，任何不符合标准的电源供给会造成产品故障甚至造成事故。
- * 若产品的电源线或信号线有破损请立即更换，否则容易产生漏电、通讯不良、动作异常的问题。
- * 严禁使用消除静电以外的用途。
- * 使用静电消除器时会产生臭氧。(0.05ppm以下)
- * 如有两台以上使用而有臭氧气味产生的话请立即通风。
- * 请注意安装产品以及搬运时离子棒会变形。

2 确认 Package 内容


产品部件
产品的 Package包括如下的配件。

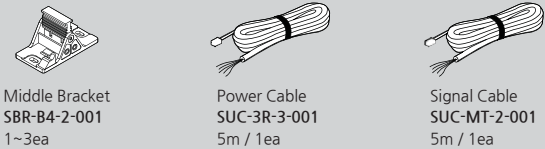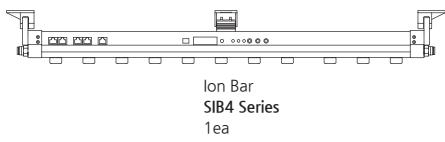

增加的产品 Option
基本的产品构成之外为了强化或增加其他功能可以购买如下的项目。

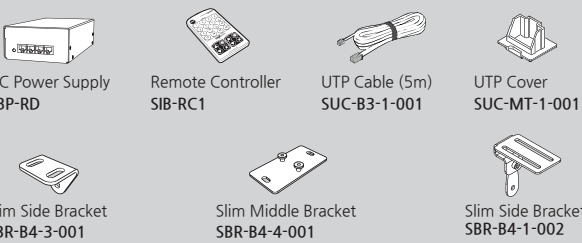

3 各部位的名称

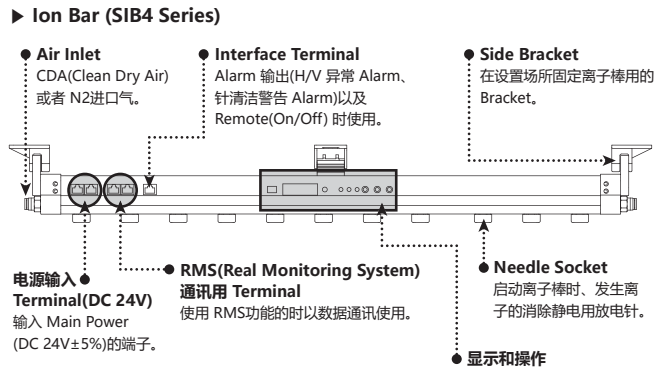

NO	Name	Function
1	Dip Switch	Ion Bar的细部功能设定时候使用的 Switch.
2	TX/RX (LED)	使用时 RMS灭灯
3	TIP (LED)	Tip Cleaning Time放电针清洁灯亮
4	H/V (LED)	High Voltage高压输出会灯亮
5	Alarm Code	<A-01 ~ 16> : Address <AL-1> : POS、NEG 高压输出错误 <AL1P> : POS 高压输出错误 <ALIN> : NEG 高压输出错误 <AL-2> : Tip Cleaning Time放电针需要清洁时表示
6	POS+ (LED)	(+)高压输出时灯亮
7	NEG- (LED)	(-)高压输出时灯亮
8	IR Receiver	这是遥控器讯号收讯处。
9	Duty (LED)	此为 Auto Duty Mode时初期 Setting值的活中间 LED 会亮灯并极性表示 (+)Ion / (-)Ion的 LED.
10	SET Button	Ion Bar 的各种设定 (Address, Frequency, High Voltage, Alarm Ignore, Tip Clean Mode) 时候使用的开关。
11	Up / Down Button	设定值 Up 或者 Down 的时候使用的 Button.

Remote Controller (SIB-RC1) Option

Finish Button 使用遥控器控制调整该离子棒的及频率后结束时候使用。


Address Button 请选择要设定的 Address 号码。按设定离子棒的 Address。指定离子棒的 Address 是只在主体上可以。

Frequency Button 频率调整时候使用。

Ion Balance Button 使用要变更 Pulse AC H/V 的 Duty Rate.

UP	频率 Up 的时候使用。
DOWN	频率 Down 的时候使用。
SET	要完了设定的话、按“O” Button。
CANCEL	要取消设定的话、按“X” Button。

DC Power Supply (SBP-RD) Option
SBP-RD是作为电源控制器。安装 SIB4系列时为提供 DC 24V 的电源使用。
1台 SBP-RD可对应最多 4台的 SIB4系列的离子棒。

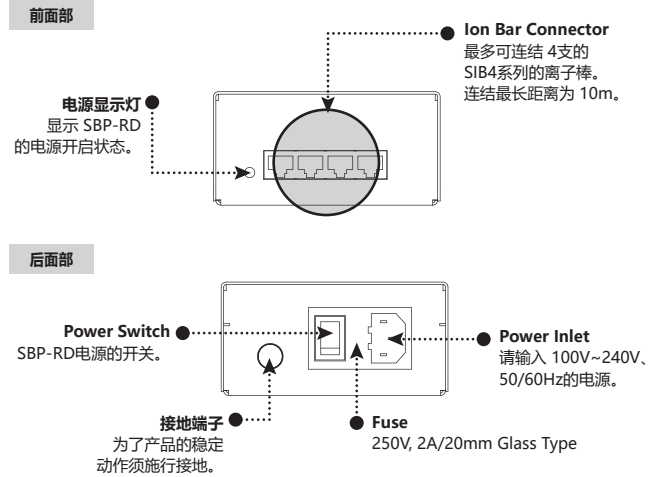


4 安装以及连接


Ion Bar设置方法
设置离子棒之前得先充分了解离子棒与除电对象物之间距离和除电时间后设置。离子棒设置时请参考下列的事项。

CAUTION *为了产品的正常动作空气软管的曲率半径安装 R10mm 或以上。(产品会被过度的空气软管弯曲损坏。)


默认的安装方法
请确实使用 M4 或 M5 Bolt 来固定两侧固定架和中间固定架于墙壁或者物体。产品的转动、掉落、震动会造成异常动作。

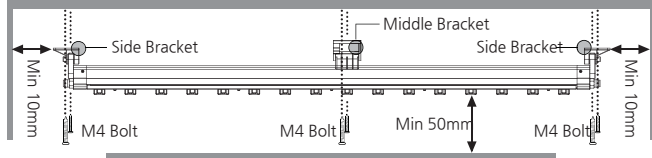


周围存在一定的导电性物体的时候
设置离子棒时，如周围有导体有可能会不正常地动作。请参考下面图画设置。

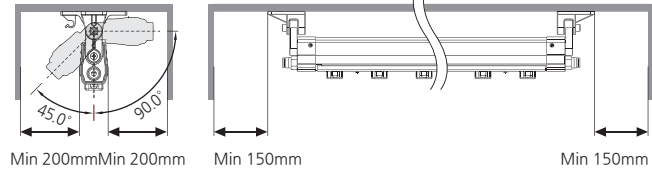


两台以上的离子棒并列设置时
为避免离子棒之间的干涉，离子棒并列设置时确保至少 400mm 以上的间隔设置。

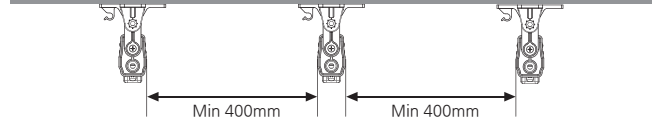


离子棒上下设置时
为避免离子棒之间的干涉，确保离子棒之间至少 100mm 以上的间隔设置。(空气压力为 0.1MPa 以下)

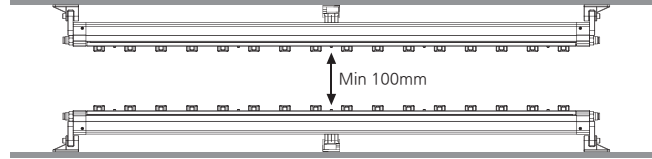

使用 Middle Bracket 设置时
以免产品的弯曲现象使用 Middle Bracket。设置 Middle Bracket 时，使用 M4 Bolt 固定。Middle Bracket 提供数量是各型号不一样。

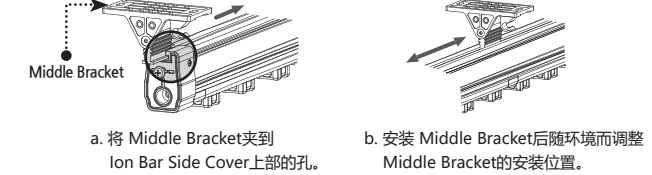

用 Slim Bracket 安装时 (Option)
在狭小空间安装时产品需固定方向不能调整角度。但使用 Slim Bracket 安装时产品需固定方向不能调整角度。Slim Middle Bracket 的设置方法以及数量和现有的 Middle Bracket 一样。

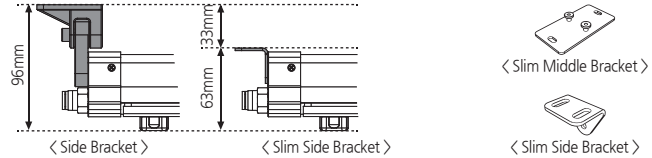

Air 输入方法

CAUTION

- * Air 提供是很重要的项目，一定要详细瞭解下面的内容。
- * Air 输入是周期的 In/Out 反复使用的话请另外与我们联系。
- * 如从一个空气输入源输入到多的离子棒的话，因不够空气压力而不能发挥正常地除电性能。



运用 Air 的种类
为 Ion Bar 所提供的空气请使用 CDA(Clean Dry Air) 或者 N2。Clean 环境下运用 Ionizer 的话推荐请使用 0.01µm (过滤度) 的 Clean Air Filter。

Air 的许可气压范围
SIB4 Series 的最大的许可气压是 0.5MPa。一定要遵守许可气压以内的气压提供。Air 气压和除静电消除能力有密切关系所以检讨安装环境后再决定 Air 气压。

Air Nipple
空气输入是 Nipple Gender 使用。请务必对环境适宜规格使用。Ø6[mm] 或者 Ø8[mm] 都可以使用，不过劝告使用 Nipple 规格是 Ø8[mm]。

CAUTION

- * 这款 Nipple Gender 是净化专用 Fitting，因此在摇晃或收到冲击情况下请勿使用。这些情况会造成 Fitting 的损坏或 Tube 的脱落与 Air 泄漏。
- * 由于直射光或紫外线，塑胶会受到损坏。

■ 劝告使用的 Nipple 规格 (Clean Nipple)


Material	Shape	Tube Size	Screw Size
Polypropylene (PP)	Straight or Elbow	Ø6 or Ø8[mm]	Taper pipe thread 01 (R1/8)

DC Power Supply SBP-RD (Option) 安装

利用 SBP-RD 安装
SBP-RD 可输入电源最多 4 支的 SIB4 系列离子棒。连结距离为最长 5m。如超过 5m 可能难以发挥正常的性能。

利用 离子棒之间连结 功能安装
SIB4 Series Ion Bar 具有 离子棒之间连结 功能并且可连结最多 4 台离子棒。离子棒之间的最长连结距离为 5m。若超过 5m 则可能导致性能下降。(透过 SBP-RD 使用 离子棒之间连结 功能时，若一个以上 Connector 上连续连接离子棒不能启动。请将不使用的 Connector 用塞子上盖。)

连接 Interface

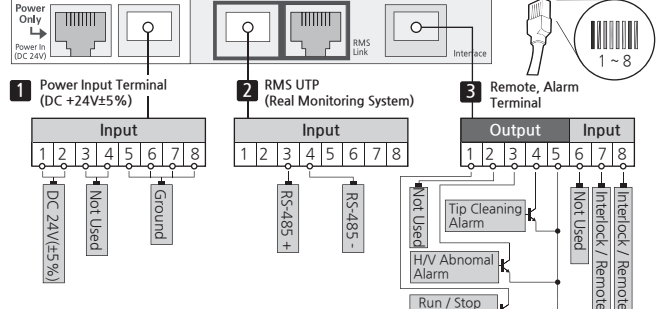

No	Color	Function	Output	Picture
1	Brown	DC 24V (±5%) 1A Min	Photo Relay Output (Run-Close, Stop-Open)	Run / Stop
2	White & Brown	-	-	-
3	No Connect	-	-	-
4	Green	-	-	-
5	White & Green	Ground	-	-
6	Blue	-	-	-
7	White & Blue	-	-	-

No	Color	Function	Input	Picture
1	Brown	Run / Stop State (启动/停止状态)	DC 24V	-
2	White & Brown	-	-	-
3	Orange	High Voltage (高压异常)	Photo Relay Output (Normal-Open, Alarm-Close)	Normal / Alarm
4	White & Orange	Tip Cleaning Alarm (放电针清洁周期警告)	Photo Relay Output (Normal-Open, Alarm-Close)	Normal / Alarm
5	Green	Common	-	-
6	White & Green	-	-	-
7	Blue	Remote(+)	DC 24V	-
8	White & Blue	Remote(-)	Ground	-

※ Remote 是 Input Signal (DC 24V) 输入时 Stop.

Power Input (DC 24V)
此为输入 Main Power (DC 24V ±5%) 的端子。离子棒通电之前请再次确认端子。

CAUTION

- * 电源输入为 RMS LINK、INTERFACE Terminal 时有可能损坏产品。
- * 电源 Cable Cap 颜色是以黄色来区分。

Remote, Alarm Terminal

这是为控制离子棒的状态(动作/停止)、输出 Alarm(H/V Abnormal Alarm, Tip Cleaning Alarm) 以及 Remote On/Off的 Interface Terminal.


连接 PC

利用电脑 SIB4的 Run/Stop动作控制以及 Alarm(High Voltage Abnormal Alarm, Tip Cleaning Alarm)、Remote On/Off状态能监视。




回路图

输出回路图(Photo Relay 输出)

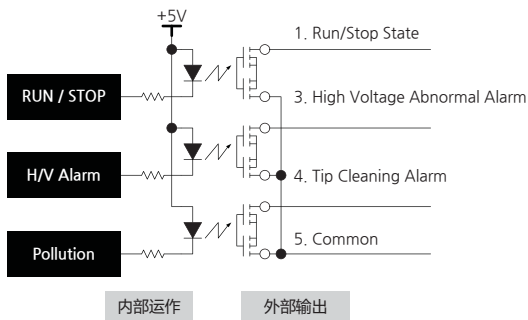


输入回路图(DC 24V 输入)

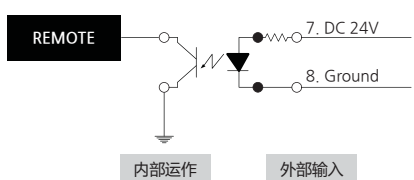


5 设置方法

设置步骤

在 Ion Bar 本体上能设定 Address, Frequency, Duty Rate, High Voltage, Tip Cleaning Time, Interface Reverse.

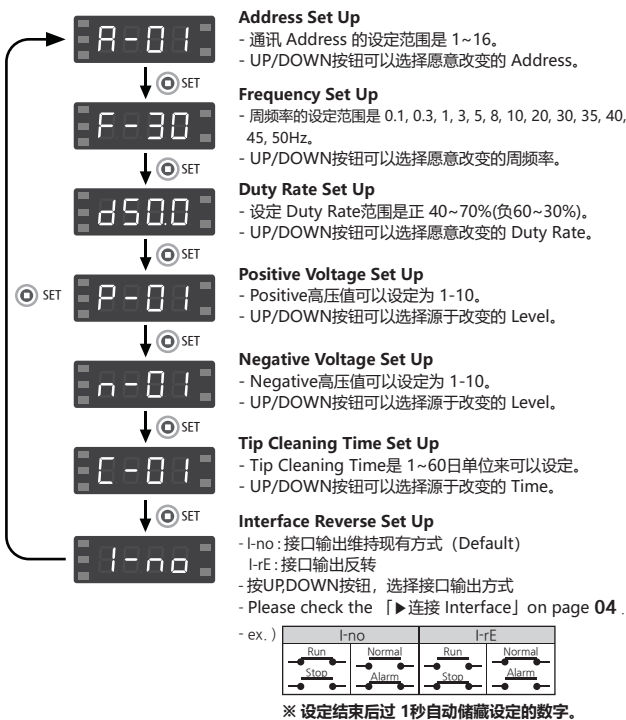

Dip Switch 设定

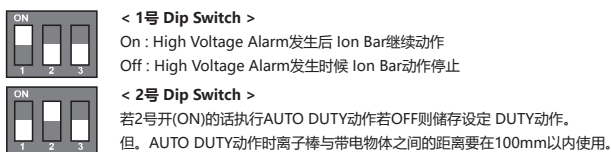

< 3号 Dip Switch > On: Tip Cleaning Time设定以后开(On)的状态 Off: 候不会发生 Tip Cleaning Alarm ※ 先设定 Tip Cleaning Dip Switch后设定时间.

Remote Controller

Frequency设定

使用遥控器可设定 Frequency. 请按照以下的设定方法来操作.



- a. 位在遥控器上部的号码(1~16)中选择要变更设定的号码后按下. b. 按 "O" Button, 屏幕上表示现在设定的频率值 (F-XX). c. 要变更设定的频率的话, 按 Up(▲) 或 Down Button(▼)变更此时, 屏幕上显示设定的频率值. d. 要完了设定的话, 按 "O" Button. e. 要取消设定的话, 按 "X" Button. f. 最后按 Finish Button, 离子棒就以设定频率启动.


Duty Rate设定

使用遥控器可设定 Duty Rate. 请按照以下的设定方法来操作.



- a. 位在遥控器上部的号码(1~16)中选择要变更设定的号码后按下. b. 按 "O" Button, 屏幕上表示现在设定的频率值 (d-XXX). c. 要变更设定的 Duty Rate的话, 按 Up(▲) 或 Down Button(▼)设定需要的DutyRate后可以调整离子平衡. 此时, 屏幕上显示设定的 Duty Rate值. d. 要完了设定的话, 按 "O" Button. e. 要取消设定的话, 按 "X" Button. f. 最后按 Finish Button, 离子棒就以设定的 Duty Rate启动.

遥控器动作范围

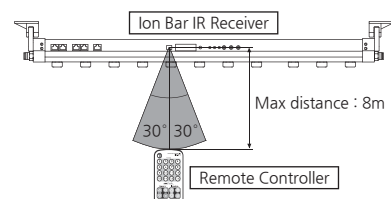

遥控器讯号的收讯范围是左右 30°、直线距离 8m以内的. 如遥控器不能启动的话, 先确认遥控器与离子棒之间是否存在障碍物, 然后再确认遥控器的电池状态. ※ 电子式整流器运用的电灯以及三波长灯泡设置环境下 Remote Controller不动作的情况也有可能发生. 这种情况下电灯以及三波长灯泡换国际标准的品的话 Remote Controller还是能够正常动作.

6 维修保养

定期的维护保养对维持产品的性能很重要. 请遵循下列项目定期维护保养. 长时间离子释放造成放电针周围污染. 如果继续使用离子风扇, 由于灰尘的吸附造成放电性能的降低, 同时会引起别的故障. 因此放电针需要定期(一月至少一次)清洁.

CAUTION: * 本产品采用高压电. 在维修过程中, 首先请关闭主电源. 如果主电源不关闭, 就有触电或发生事故的. * 放电针非常尖锐, 请勿触碰. 如直接用手接触放电针, 可能会导致受伤. * 使用有机溶剂清洁放电针时, 请注意防止有机溶剂接触插座.

放电针清洁


各使用环境情况下污染程度也不一样所以各环境情况下个别的维修时间选定.

放电针清洁顺序

- a. 在清洁之前关闭离子风扇总电源. b. 请参考下表清洁. * 棉棒清洗 用棉棒沾取酒精, 接触放电针旋转擦拭(请勿使用丙酮) c. 如果发现放电针损坏请替换. d. 待清洗的液体完全蒸发之后, 打开电源. e. 在 PM表单上面记录保养记录.

放电针插座更换方法

放电针是尖锐而更换放电针插座时要小心.

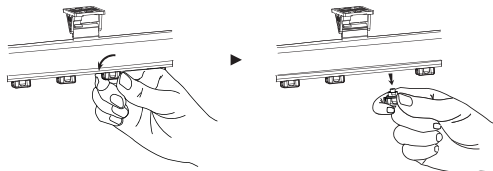

放电针保养

- a. 放电针被损伤的话请立刻更换. b. 一般的情况下放电针的更换周期是一年, 不过会依使用环境而不同.

7 解决问题

申告故障前确认的项目

Table with 3 columns: 问题 (Problem), 识别问题 (Identify Problem), 解决方案 (Solution). Rows include: 产品不动作 (Product not working), 无法中和离子 (Cannot neutralize ions), 除静电功能减低 (Static removal function reduced).

8 外观图

SIB4 Series




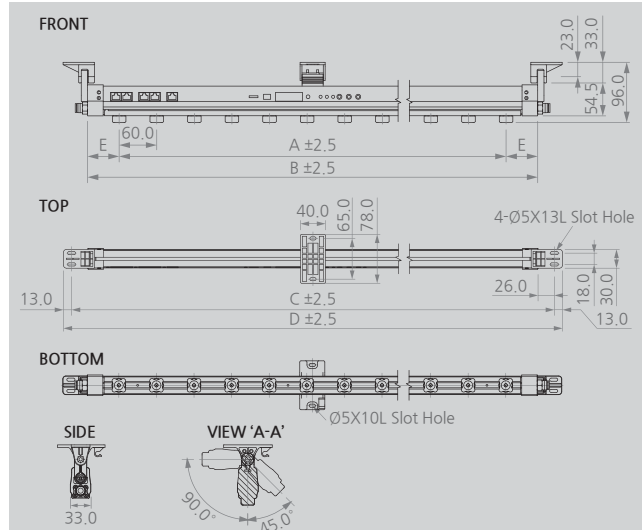


Table with columns: No., Model No., Tip Qty, A, B, B, C, D, E, Middle BKT Qty. Lists various models from SIB4-800 to SIB4-3400 with their respective specifications.

SBP-RD (Option)

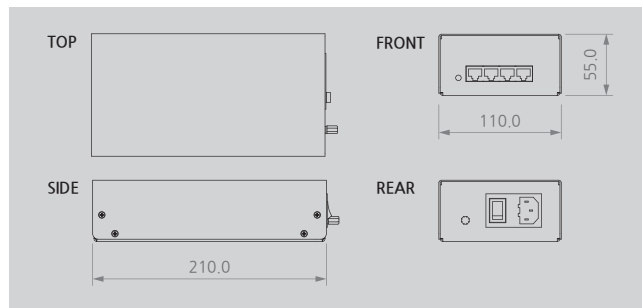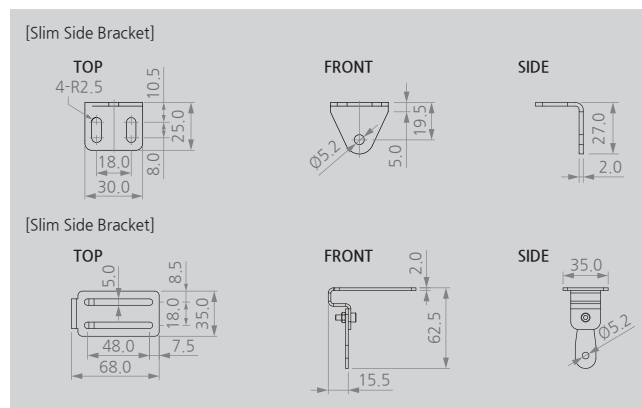

Slim Bracket (Option)

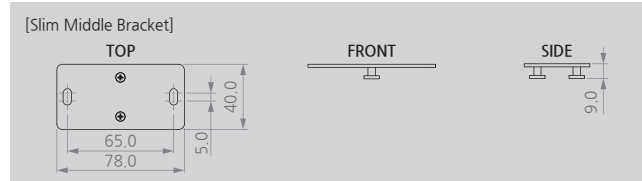

9 规格

SIB4 Series

Table with 2 columns: Parameter, Description / Value. Lists specifications for Input Power, Power Consumption, Ion-Generation Method, Air Purge Supply Pressure, Air Purge Connection Port, Ion Balance, Ozone(O3) Concentration, Main Body Material, Electrode Material, Electrode Replacement, Operation Circumstance, Dimensions, Mounting Method, Frequency, Adjust Function, Alarm Function, Interface, Operating Distance, Option, and Warranty.

※ 根据放电针的规格, 产品的型号不一样 ex. Tungsten: SIB4-**** / Silicon: SIB4-****-SI / Titanium: SIB4-****-TI ※ 为了产品改良的便利, 可能不事前告知, 而改变产品的外观和规格.

CAUTION: * 请注意使用硅放电针 因用户不注意导致损坏, 不可维修售后服务

SBP-RD (Option)

Table with 2 columns: Parameter, Description / Value. Lists specifications for Input Power, Power Consumption, Weight, Main Body Material, Operation Circumstance, Output Voltage, Output Port, and Warranty for the SBP-RD option.

※ 为了产品改良的便利, 可能不事前告知, 而改变产品的外观和规格.

SUNJE Hi-Tek Co., Ltd.

www.sunstat.com

Head Office & Factory (Busan) 8 Cheonggwang-gil, Ilgwang-eup, Gijang-Gun, Busan, Korea T) +82-51-720-7500 F) +82-51-720-7501

Sunje (SHANGHAI) Trading Co., Ltd. 205B, Building A, No.1018 Mingzhu Road, Qinqpu District, Shangha, China T) +86-21-5433-9761 F) +86-21-5433-9762

Sales Headquarter (Osan) 3rd floor, 129-20, Gyeonggi-daero 632 beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do, Korea T) +82-31-203-9034 F) +82-31-202-9034

Sunje Technology Co., Ltd. 2F, No 6, Lane.102, Sinhe Rd, Sinfong Township, Hsinchu County, Taiwan 30472 T) +886-3-568-7891 F) +886-3-568-7950

Customer Center +82-70-7714-9033 Sales Contact +82-31-203-9034